TomTom GO

1. O que vem na embalagem

a O TomTom GO

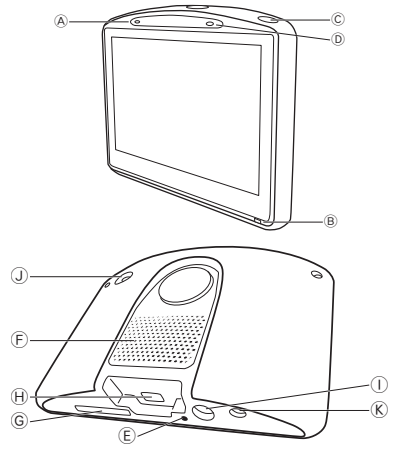

A Microfone
B Luz de carga
C Botão de Ligar/Desligar
D Sensor de luz

E Botão reset
F Altifalante
G Ranhura do cartão de memória (não inclui cartão SD) para a opção de mapas adicionais
H Conector USB
I TomTom conector / conector RDS-TMC
J Conector para antena externa
K Conector da saída áudio

b Carregador de isqueiro*

c Suporte de ventosa

d Documentação



e Suporte de acostagem doméstico (GO 530, 730 e 930)

f Cabo USB (GO 630)

* No TomTom GO x30 HD Traffic, isto é substituído pelo TomTom HD Traffic Receiver.

Incluído no TomTom GO x30T

g Receptor RDS-TMC

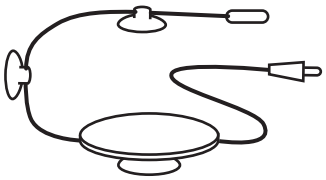

Incluído no TomTom GO 930 e 930T

h Telecomando

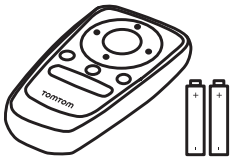

Incluído no TomTom GO x30 HD Traffic

i TomTom HD Traffic Receiver
A Indicador de Alimentação - Luz vermelha
B Indicador HD Traffic Receiver - Luz azul

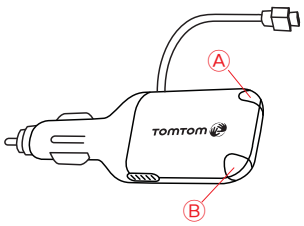

2. Antes de começar...

Ligar e desligar

Para ligar ou desligar o seu TomTom GO, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos. Quando o ligar pela primeira vez, este poderá demorar algum tempo a iniciar.

***Nota**: em casos raros, o seu GO poderá não iniciar correctamente. Se isso acontecer, prima o botão reset e volte a ligar o equipamento.*

Configuração

Para configurar o seu TomTom GO, é necessário responder a algumas questões tocando no ecrã.

Importante: tenha atenção para seleccionar o idioma correcto, dado que o idioma que escolher será utilizado em todos os menus e instruções escritas.

Observações sobre as baterias

Aconselhamos a carregar totalmente o seu TomTom GO na primeira vez que o ligar ao computador. A bateria demora 2 horas para ficar totalmente carregada.

Quando coloca o seu GO no Suporte de acostagem doméstico ou utiliza o cabo USB para ligá-lo ao computador, é-lhe perguntado se o deseja ligar ao computador. Se seleccionar **Não**, o equipamento desligar-se-á se não tocar no ecrã durante três minutos. Isto permite que a bateria possa ser carregada mais depressa.

Para obter informações sobre como fazer a ligação ao computador, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

***Nota**: o seu TomTom GO consome uma pequena quantidade de energia da bateria para guardar o último ecrã apresentado quando o equipamento foi desligado.*

Se não carregar o seu GO durante um longo período de tempo, o GO irá apresentar o ecrã de início predefinido na próxima vez que iniciar o equipamento. Todas as outras definições do equipamento serão mantidas.

Melhorar a recepção

Se o seu TomTom GO demorar mais de 5 minutos a localizar a sua posição actual, certifique-se que o equipamento se encontra num espaço aberto afastado de objectos altos, como edifícios ou árvores.

Quando liga o seu TomTom GO ao computador, pode usar o TomTom HOME para descarregar informação sobre as posições dos satélites GPS para os próximos 7 dias. Isto ajuda o GO a encontrar a sua posição mais depressa.

Importante: alguns veículos estão equipados com pára-brisas atérmicos. Isto pode impedir o seu GO de localizar a sua posição actual.

O kit de antena externa TomTom (à venda como acessório) pode ajudar a melhorar a recepção.

Suporte de Ventosa

Utilize o suporte de ventosa para instalar o TomTom GO no interior do automóvel.

Para fixar o suporte, prima a ventosa firmemente contra o pára-brisas, numa zona em que o vidro seja plano.

Certifique-se de que o suporte e o pára-brisas estão limpos e secos antes de fixar o suporte. Coloque o suporte de modo a não interferir com a sua visão da estrada.

Suporte de acostagem doméstico / Cabo USB

O Suporte de acostagem doméstico ou o cabo USB servem para carregar o seu TomTom GO quando este não está no automóvel e para ligar o GO ao computador.

Enquanto está ligado ao seu computador, pode utilizar o TomTom HOME para gerir o seu GO. Para mais informações sobre o TomTom HOME, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

Trate bem o seu TomTom GO

Nunca deixe o seu TomTom GO nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornar-se um alvo fácil para os ladrões.

É possível definir uma palavra-passe para o seu TomTom GO, a qual deve ser introduzida sempre que inicia o seu GO. Mais informações em **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

É importante cuidar bem do seu GO.

- O seu GO não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a tampa posterior do seu GO. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu GO com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

3. Vista da direção

Quando o seu equipamento TomTom GO é iniciado, é-lhe mostrado a Vista da direção juntamente com informações detalhadas sobre a localização onde se encontra.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o Menu principal.

***Nota**: a Vista da direção é apresentada a preto e branco até o seu equipamento GO localizar a sua posição actual.*

A Toque em + e - para aplicar mais ou menos zoom.

B A sua localização actual.

C O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.

D Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

E O nome da próxima rua para onde deve virar.

F Informações sobre a sua viagem, como tempo de viagem, distância restante e hora de chegada.

Para seleccionar o que será apresentado, toque em **Preferências de barra de estado** no menu **Preferências** .

G Força do sinal GPS.

H Barra de trânsito

Para configurar as informações de trânsito, toque na barra de Trânsito para abrir o menu Trânsito ou toque em TomTom **Trânsito** no menu principal.

I Menu rápido - para obter mais informações, consulte a versão completa do manual.

4. Enhanced Positioning Technology

***Nota**: A Enhanced Positioning Technology está disponível nos TomTom GO 930 e 930T.*

Enhanced Positioning Technology A ou tecnologia EPT calcula a sua localização quando a recepção GPS é má, por exemplo quando conduz num local com edifícios altos.

O GO utiliza sensores de posicionamento para monitorizar a sua aceleração e direcção, calculando depois a sua localização actual.

EPT A apenas ajuda o seu GO a calcular a sua localização. Só é possível calcular a sua localização com precisão quando o seu GO recebe um sinal GPS forte.

Quando o seu GO utiliza a EPT para calcular a sua localização, o ícone EPT é exibido na barra de estado.

O seu GO calibra a EPT automaticamente. Se a calibração não estiver concluída quando o seu GO perder a recepção GPS, a EPT deixa de poder ser utilizada e o ecrã fica cinzento, por exemplo, quando não existe recepção GPS no início da viagem.

A EPT Ícone.

B A sua localização actual.

Calibração

A calibração é feita automaticamente e não requer qualquer interacção da sua parte. Contudo, a compreensão básica do procedimento de calibração é útil.

O seu TomTom GO reinicia os sensores de posicionamento sempre que o equipamento é ligado. Para ajudar a melhorar a precisão da sua localização, o seu GO calibra os sensores ao longo da viagem.

As seguintes condições são necessárias para uma calibração correcta:

- O seu GO está a receber um sinal GPS forte.

- O carro esteve parado durante pelo menos 5 segundos e depois circula por uma secção de estrada nivelada a direito durante pelo menos um minuto.

5. Fazer a primeira viagem

Planear um percurso com o TomTom GO é fácil. Para planear o seu primeiro percurso, basta seguir os passos indicados abaixo.

Importante: Deve planear sempre a sua viagem antes de partir. É perigoso planear um percurso enquanto conduz.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

***Nota**: os botões do seu GO são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Encontrar alternativa...** no menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planeado.*

2. Toque em **Navegar até...**

3. Toque em **Morada**.

Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre as seguintes opções:

- **Centro da cidade** - toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- **Rua e n.º de porta** - toque neste botão para definir uma morada exacta como destino.
- **Código postal** - toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

***Nota**: pode inserir um código postal para qualquer país. No Reino Unido e na Holanda os códigos postais são detalhados de forma a identificarem cada*

edifício. Nos restantes países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou área. Terá então que inserir uma rua e o número de porta.

- **Cruzamento ou entroncamento** - toque neste botão para definir um cruzamento de ruas como destino.
- **Morada de voz** - toque neste botão para definir o seu destino dizendo a morada para o GO. Mais informações em **Introdução de morada por voz** na página 22.

Para a primeira viagem, introduza uma morada exacta.

4. Toque em **Rua e n.º de porta.**

***Nota**: a primeira vez que planear uma viagem, o seu GO pede-lhe para escolher um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planear doravante.*

Pode alterar esta definição a qualquer altura tocando na bandeira do país.

5. Comece a escrever o nome da cidade para onde deseja ir.

À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

Sugestão: em vez de escrever o nome, toque neste botão para dizer a morada falando para o seu GO.

Para mais informações, consulte **Introdução de morada por voz** na página 22

6. Comece a escrever o nome da rua e seleccione-o quando este surgir.

   Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Introduza agora o número da porta do seu destino e, de seguida, toque em **Concluído**.

8. O GO pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

   O percurso é calculado pelo GO. O IQ Routes™ é utilizado para planear o melhor percurso possível, utilizando informações do histórico sobre a velocidade do trânsito nas estradas.

9. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O GO começa de imediato a guiá-lo até ao destino, quer através de instruções de voz quer de indicações visuais no ecrã.

Horas de chegada

Quando planeia um percurso, o TomTom GO pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada pretendida.

O GO calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o GO mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Preferências de barra de estado

Toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Seleccione as opções necessárias no ecrã do primeiro menu e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para activar as notificações de hora de chegada, seleccione **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada**.

Para desactivar as notificações de hora de chegada, anule a selecção de**Mostrar diferença relativamente à hora de chegada**.

Quais são as outras opções de navegação?

Ao tocar em **Navegar até...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

Residência

Toque neste botão para navegar até à sua Residência.

É provável que este botão seja o mais utilizado.

Para obter mais informações acerca de como definir a localização da sua residência, consulte **Alterar local de residência** na página 54.

Favorito

Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.

Para mais informações sobre Favoritos, consulte **Favoritos** na página 33.

Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.

Destino recente

Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.

Ponto de Interesse

Toque neste botão para navegar até um Ponto de interesse (PI).

Para obter mais informações acerca dos PIs e de como navegar até um PI, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

A minha localização

Toque neste botão para seleccionar a sua posição GPS como sendo o seu destino.

Para mais informações sobre GPS, consulte **GPS (Global Positioning System)** na página 107.

Ponto no mapa

Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino com a ajuda da pesquisa no mapa.

Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Vista da direção** na página 6.

Latitude Longitude	Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.
TomTom Buddy	Toque neste botão para navegar até à posição actual de um TomTom Buddy. Não esquecer que o Amigo pode deslocar-se antes de o alcançar. Para mais informações sobre o TomTom Buddies, consulte **Serviços TomTom** na página 70.
 **Posição da última paragem**	Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino. Para obter mais informações sobre o GPS, consulte **GPS (Global Positioning System)** na página 107.

Morada de voz

Em vez de digitar as moradas, pode agora introduzir uma morada falando para o GO.

***Nota**: por enquanto, a função de reconhecimento de voz só está disponível para introduzir moradas e para responder a indicações especiais.*

Morada de voz (diálogo)

No menu principal, toque em **Navegar até...** e, de seguida, toque em **Morada** e em **Morada de voz** ou **Morada de voz (diálogo)** e fale quando lhe for pedido.

Para mais informações, consulte **Introdução de morada por voz** na página 22

Morada de voz

Planear previamente um percurso

Também pode usar o GO para planear viagens antecipadamente seleccionando o ponto de partida e o destino. Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Ver o percurso da viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que o vem visitar, para lhe poder explicar o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e toque em **Preparar percurso**.

Preparar percurso

3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.
   - **Caminho mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
   - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
   - **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.
6. O TomTom GO planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Mais informações sobre um percurso

Pode aceder a estas opções para o último percurso planeado tocando em **Vista do percurso** no menu principal.

Para saber detalhes do seu percurso, toque no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

 Ver como texto	Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.
 Ver como imagens	Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.
 Ver mapa da estrada	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Vista da direção** na página 6.
 Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.

6. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Porquê alterar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.

Encontrar alternativa...

Toque em **Encontrar alternativa...** no menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

De seguida toque numa das opções abaixo.

Calcular alternativa

Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado.

O seu GO irá procurar outro percurso até ao destino a partir da sua localização actual.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, toque em **Recalcular original**.

Por que haveria de o fazer?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O GO recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, toque em **Recalcular original** para regressar ao percurso original.

 Viajar por...	Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém. Escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Pode então seleccionar entre as mesmas opções: por exemplo, **Morada**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**. O GO irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Com este botão, só pode passar por uma localização. Se pretender passar por mais de uma, use um Itinerário. Mais informações em **Planeamento de itinerário** na página 44.
 Recalcular original	Toque neste botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios de estrada ou passar por localizações específicas.
 Evitar parte do percurso	Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito. De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.
 Minimizar atrasos de trânsito	Toque neste botão para recalcular o seu percurso e evitar, tanto quanto possível, problemas de trânsito. O GO verificará se existem problemas de trânsito no seu percurso e planeará o melhor percurso para evitar os problemas. Para mais informações acerca da utilização do TomTom Trânsito, consulte **TomTom Trânsito** na página 80.

7. Sons e vozes

O som do seu equipamento TomTom GO é utilizado para funções como:

- Instruções de voz
- Chamadas em modo mãos-livres
- Avisos
- Música

Para obter mais informações sobre as chamadas em modo mãos-livres no seu equipamento GO, consulte **Chamada em modo de mãos livres** na página 47.

Para obter mais informações sobre a reprodução de música no seu equipamento GO, consulte **Música e Multimédia** na página 26

Como se ajusta o nível do volume?

Pode ajustar o volume de três maneiras:

- Toque na área inferior esquerda da Vista da direção. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

  Mova o cursor para o ajustar o volume.

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de volume**.

  Toque em **Testar** para verificar as suas alterações.

- Pode definir o seu equipamento GO para ajustar o volume automaticamente consoante o ruído dentro do carro.

Ajustar o volume automaticamente



Preferências de volume

O seu equipamento TomTom GO pode alterar o volume sonoro automaticamente.

1. No menu principal, toque em **Alterar preferências**.
2. Toque em **Preferências de volume**.
3. Seleccione **Variar volume conforme nível de ruído**.
4. Toque em **Concluído**.

Seleccionar uma voz

Preferências de voz

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu TomTom GO, toque em **Preferências de voz** no menu Preferências e, em seguida, toque em **Alterar voz**. Seleccione uma voz a partir da lista.

O seu equipamento TomTom GO tem dois tipos de voz:

- Vozes artificiais

  Estas são geradas pelo seu equipamento GO. Estas fornecem instruções de voz enquanto conduz e podem pronunciar nomes de ruas, comunicar mensagens, informações de trânsito, informações meteorológicas, sugestões e instruções.

- Vozes reais

  Estas são gravadas por um actor.

***Nota**: as vozes reais só fornecem instruções de voz.*

Como funcionam as vozes artificiais?

O seu equipamento TomTom GO utiliza a tecnologia de um conversor texto-fala para gerar vozes artificiais. Um programa texto-fala converte texto escrito, por exemplo uma instrução como "Vire à direita", em som de uma voz real.

O conversor texto-fala analisa a frase toda para garantir que o som que vai ouvir é o mais fiel possível do som verdadeiro. O conversor também reconhece e pronuncia bastante bem nomes estrangeiros de ruas e lugares. Por exemplo, a voz Inglesa pode ler nomes de ruas Francesas.

***Nota**: se seleccionar uma voz real, ela poderá apenas anunciar as instruções, não os nomes das ruas. Se desejar ouvir os nomes das ruas, terá de seleccionar uma voz artificial.*

Altifalante interno e altifalantes externos

O seu equipamento TomTom GO tem um altifalante de grande qualidade. Ele é usado para reproduzir todos os sons do seu equipamto GO, a não ser que o ligue a altifalantes externos.

Você pode ligar altifalantes externos ao seu equipamento GO das seguintes maneiras:

- Usando um cabo áudio.

***Nota**: se o seu auto-rádio tem um conector de entrada de linha, você pode reproduzir os sons do seu equipamento GO nas colunas do carro.*

- Ligar um auricular Hi-Fi Bluetooth® ou altifalantes.
- Sintonizar o transmissor FM no seu equipamento GO para utilizar as colunas do seu carro.

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Transmissor FM

O seu GO 530, 730 e 930 está equipado com um Transmissor FM no seu interior que funciona como uma estação de rádio. Isto significa que pode ouvir as instruções dadas pelo seu equipamento GO e reproduzir canções em mp3 através das colunas do auto-rádio.

Configuração

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de altifalante**.
- Ligue o auto-rádio.
- Sintonize o auto-rádio numa frequência que não esteja a ser utilizada por nenhuma estação de rádio.
- Toque em Alterar e defina a mesma frequência no seu equipamento GO.

  Caso passe por uma zona em que exista uma estação de rádio a ser transmitida na mesma frequência da que está a utilizar no Transmissor FM, poderá ter de mudar para outra frequência.

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Utilizar mais do que um altifalante

Pode seleccionar diferentes altifalantes para serem utilizados em situações específicas, como utilizar o altifalante interno para as instruções do TomTom GO e os altifalantes externos para ouvir chamadas em modo mãos-livres e ouvir música.

- Altifalante interno
- Equipamento Hi-Fi com Bluetooth
- Saída de linha (cabo de áudio)
- FM para o auto-rádio

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Não consegue perceber as instruções de voz quando está a reproduzir música?

Quando opta por usar um equipamento Hi-Fi Bluetooth® para música e instruções de voz, é-lhe perguntado se pretende fazer pausa na música quando são dadas as instruções de voz. Por predefinição, a música é sempre interrompida quando são dadas instruções de voz.

Quando recebe uma chamada em modo mãos-livres, a música é sempre interrompida e as instruções de voz não são dadas.

Para obter informações sobre como fazer chamadas mãos-livres no seu equipamento GO, consulte **Chamada em modo de mãos livres** na página 47.

Utilizar o cabo áudio

Para reproduzir o som através som do seu carro ou de outro altifalante externo utilizando um único cabo, faça o seguinte:

1. Ligue o cabo áudio ao conector de saída áudio no seu GO.

2. Insira o cabo áudio na tomada de entrada de linha do sistema de som no seu carro ou de outro altifalante externo.

***Nota**: nem todos os sistemas áudio dos automóveis possuem uma tomada de entrada de linha. Consulte o manual do sistema de som do seu carro para obter informações específicas.*

3. Se está a utilizar o sistema de som do seu carro, seleccione o respectivo conector de entrada de linha como sendo a fonte de entrada.
4. No seu equipamento GO, toque em **Preferências de altifalante** no menu Preferências.

Preferências de altifalante

Toque neste botão para alterar as definições de altifalante.

5. Seleccione o altifalante que o seu equipamento GO deverá utilizar para dar as instruções.
   - **Altifalante interno**
   - **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**
   - **Saída de linha (cabo de áudio)**
   - **FM para o auto-rádio**
6. Seleccione o altifalante que o seu equipamento GO deve utilizar para reproduzir música.
   - **Altifalante interno**
   - **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**
   - **Saída de linha (cabo de áudio)**
   - **FM para o auto-rádio**

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

7. Toque em **Concluído**.
8. O seu equipamento GO pergunta-lhe se pretende utilizar um altifalante Hi-Fi externo com Bluetooth®.- Toque em **NÃO**.

Quando o equipamento estiver ligado, o GO confirmará que o som seleccionado será reproduzido através do cabo áudio.

***Nota**: não é possível ouvir o som emitido pelo sistema áudio do automóvel e utilizar o cabo áudio ao mesmo tempo para reproduzir som do GO nas colunas do automóvel.*

Para obter mais informações sobre como ouvir música utilizando o seu equipamento GO, consulte **Música e Multimédia** na página 26.

Utilizar altifalantes Hi-Fi com Bluetooth®.

O seu equipamento GO pode reproduzir som através de altifalantes Hi-Fi com Bluetooth®, como o auricular Hi-Fi com Bluetooth® ou um sistema áudio do automóvel que utilize Bluetooth®.

Para reproduzir sons através de altifalantes Hi-Fi com Bluetooth®, faça o seguinte:

1. Toque em **Preferências de altifalante** no menu Preferências.

Preferências de altifalante

Toque neste botão para alterar as definições de altifalante.

2. Seleccione o altifalante que o seu equipamento GO deverá utilizar para dar as instruções.
   - Altifalante interno
   - **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**
   - **Saída de linha (cabo de áudio)**
   - **FM para o auto-rádio**
3. Seleccione o altifalante que o seu equipamento GO deve utilizar para reproduzir música.
   - **Altifalante interno**
   - **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**
   - **Saída de linha (cabo de áudio)**
   - **FM para o auto-rádio**

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

---

4. Toque em **Concluído**.
5. O GO pede-lhe para confirmar se pretende utilizar um altifalante Hi-Fi Externo com Bluetooth®. Toque em **SIM**.

   O seu equipamento GO iniciará uma busca de equipamentos Hi-Fi com Bluetooth®.
6. Seleccione o equipamento Hi-Fi com Bluetooth® de entre a lista de equipamentos encontrados pelo GO.

   O seu GO tentará estabelecer uma ligação Bluetooth® com o seu equipamento.

   O equipamento pode solicitar-lhe que introduza uma palavra-passe no GO antes de ser estabelecida a ligação Bluetooth®. Consulte a documentação do seu equipamento Hi-Fi Bluetooth® para obter mais informações.

Uma vez estabelecida a ligação, o som será reproduzido através do equipamento Hi-Fi externo com Bluetooth®.

Se o seu equipamento GO não for capaz de estabelecer uma ligação Bluetooth®, todos os sons serão reproduzidos através do altifalante interno ou do cabo áudio, caso este se encontre ligado a um equipamento áudio externo com colunas de som.

8. Introdução de morada por voz

Importante: deve planear sempre a sua viagem antes de partir. É perigoso planear um percurso enquanto conduz.

Quando planeia uma viagem com o seu equipamento TomTom GO, em vez de tocar no ecrã para escrever a morada, pode utilizar a introdução de morada por voz para dizer a morada.

Morada de voz (diálogo)

Toque neste botão para introduzir uma morada utilizando apenas a voz. Utilizando esta opção, o seu equipamento GO consegue reconhecer o seguinte:

- Instruções: **Sim**, **Não**, **Voltar**, **Concluído**, **OK**, **Cruzamento**.
- Nomes de ruas.
- Nomes de locais.
- Números: cada dígito deve ser pronunciado individualmente. Por exemplo, para dizer o número 35, diga "Três" e depois "Cinco"

Se utilizar a **Morada de voz (diálogo)**, pode introduzir informações sem tocar no ecrã.

Morada de voz

Toque neste botão para introduzir uma morada utilizando a voz e tocando no ecrã. Utilizando esta opção, o seu equipamento GO consegue reconhecer o seguinte:

- Nomes de ruas.
- Nomes de locais.

Utilizar a **Morada de voz** é geralmente mais rápido do que utilizar a **Morada de voz (diálogo)**.

Quando este botão é exibido no teclado, pode introduzir as informações ditando-as em vez de as escrever. Toque neste botão para introduzir as informações utilizando a introdução de morada por voz.

Sugestão: quando este botão aparece a cinzento, não pode utilizar a voz para introduzir uma morada.

O seu equipamento GO reconhece nomes de ruas e de locais falados no idioma e com a pronúncia local.

Não é possível utilizar a introdução de morada por voz para dizer nomes de locais e ruas em todos os países.

Planear uma viagem utilizando a introdução de morada por voz

Importante: deve planear sempre a sua viagem antes de partir. É perigoso planear um percurso enquanto conduz.

Para planear um percurso utilizando a voz, faça o seguinte:

1. Toque em **Navegar até...** no menu principal.

2. Toque em **Morada**.

Para este exemplo, vamos navegar para uma morada utilizando apenas a voz para introduzir a morada.

3. Toque em **Morada de voz (diálogo)**.

4. Dizer o nome da cidade.

Quando disser o nome da cidade, é-lhe apresentada uma lista de seis nomes que são iguais ao que disse.

O seu equipamento GO diz-lhe o primeiro nome da lista. Se o nome que ouvir for o correcto, diga "Concluído", "OK", "Sim" ou "Um", ou então toque no nome.

Se o nome da cidade que ouvir não for o correcto, mas o nome aparecer na lista, diga o número ao lado do nome correcto ou toque no nome correcto.

Por exemplo, se o nome correcto for Roterdão e o nome for o número dois da lista, poderá dizer "Dois" ou tocar no nome, Roterdão.

Se o nome da localidade não for apresentado na lista, então diga "Voltar" ou "Não" ou toque no botão **Voltar** para regressar ao ecrã de menu anterior. Depois diga novamente o nome da cidade.

***Nota**: tem que dizer os números no mesmo idioma utilizado para os botões do menu.*

---

5. Dizer o nome da rua.

   Tal como com o nome da cidade, é-lhe exibida uma lista de seis nomes semelhantes ao que disse.

   O seu equipamento GO diz-lhe o primeiro nome da lista. Se o nome que ouvir for o correcto, diga "Concluído", "OK", "Sim" ou "Um", ou então toque no nome.

***Nota**: diferentes locais podem ter nomes semelhantes, como uma estrada que tem vários códigos postais. Nesses casos, todas essas localizações são mostradas na lista e tem que olhar para a lista e seleccionar a localização correcta.*

   Se o nome da rua que ouvir não for o correcto, mas o nome aparecer na lista, diga o número ao lado do nome correcto ou toque no nome.

   Por exemplo, se o nome correcto for Rembrandtplein e este nome for o número três da lista, poderia dizer "Três" ou tocar no nome, Rembrandtplein.

   Por exemplo, olhando para a lista mostrada aqui, se o nome correcto é Rembrandtplein, poderia dizer "Dois" ou tocar no nome, Rembrandtplein.

   Se o nome da rua não for apresentado na lista, então diga "Voltar" ou "Não" ou toque no Botão **Voltar** para regressar ao ecrã anterior. Depois diga o nome da rua novamente.

6. Dizer o número da porta.

   Os números devem ser pronunciados normalmente. Por exemplo, deve dizer o número 357 como uma frase contínua: "trezentos e cinquenta e sete".

Se o número for incorrectamente exibido, diga "Voltar" ou "Não" ou toque na tecla de retrocesso. Depois diga novamente o número.

Sugestão: se disser "Voltar" quando o ecrã não está a exibir qualquer número, então o seu equipamento GO volta ao ecrã anterior.

Quando o número é exibido correctamente, diga "Concluído" ou "OK". Em alternativa, introduza o número tocando no ecrã.

Para seleccionar um cruzamento como localização, diga "Cruzamento".

***Nota**: tem que dizer os números no mesmo idioma utilizado para os botões do menu.*

7. O GO pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

   O percurso é calculado pelo GO.

8. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

Mais formas de falar com o seu equipamento TomTom GO

Existem várias maneiras de introduzir uma morada utilizando a voz.

Para ver as opções disponíveis, Toque em Navegar até... no menu principal e depois toque em **Morada**.

***Nota**: não é possível introduzir códigos postais por voz.*

- **Centro da cidade** - para dizer o centro de uma localidade ou cidade, toque neste botão e depois toque no botão de voz na parte inferior do teclado no ecrã seguinte.
- **Rua e n.º de porta** - para dizer uma morada, toque neste botão e depois toque no botão de voz na parte inferior do teclado no ecrã seguinte.
- **Cruzamento ou entroncamento** - para dizer o ponto em que duas ruas se encontram, toque neste botão e depois toque no botão de voz na parte inferior do teclado no ecrã seguinte.
- **Morada de voz** - toque neste botão para introduzir uma morada utilizando a voz e tocando no ecrã.
- **Morada de voz (diálogo)** - toque neste botão para introduzir uma morada utilizando a voz. Poderá tocar à mesma no ecrã para introduzir certos detalhes, se preferir.

9. Música e Multimédia

Importante: seleccione música e audiovisuais apenas quando está parado. É perigoso seleccionar canções e fazer ajustes enquanto conduz.

O seu TomTom GO reproduz ficheiros de áudio mp3 e Livros áudio da Audible®, além de exibir também documentos HTML e de texto e fotos.

***Nota**: os ficheiros mp3 e os Livros áudio podem ser guardados e reproduzidos nos GO 530, 730 e 930.*

Colocar música e fotos no GO

Transfira ficheiros de música e fotos para o seu TomTom GO a partir do computador com o TomTom HOME.

Para saber como utilizar o TomTom HOME, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 108

Reproduzir músicas e livros áudio

1. Toque em **Música e Multimédia** no menu principal.
2. Toque em TomTom**Jukebox** para iniciar a Jukebox.

***Nota**: pode criar listas de canções utilizando uma aplicação externa como o iTunes, Musicmatch ou Winamp.*

- **Lista de canções** - toque neste botão para seleccionar uma lista de canções.
- **Artista** - toque neste botão para seleccionar uma canção de um artista ou de um grupo específico.
- **Álbum** - toque neste botão para seleccionar de entre uma lista de todos os álbuns no seu GO.
- **Canção** - toque neste botão para seleccionar de entre todas as canções no GO.
- **Género** - toque neste botão para seleccionar um tipo específico de música.
- **Livros áudio** - toque neste botão para seleccionar um livro áudio.

***Nota**: nem todos os ficheiros mp3 contêm informações sobre a canção, tais como o seu género ou o artista que a interpreta. Se o ficheiro não contiver informações, é utilizado o nome do mesmo como título da canção.*

Em reprodução

Assim que escolher uma canção ou Livro áudio, o TomTom GO começa a reproduzir essa canção, seguida pelas restantes canções da lista.

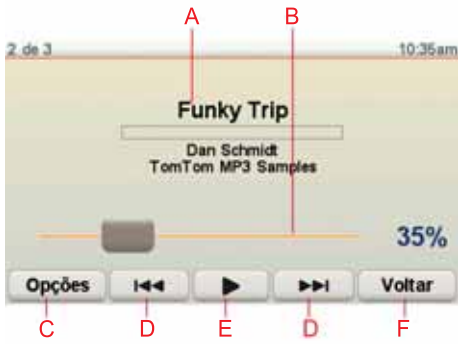

A Informações sobre a canção.

B Volume - regula o volume movendo o cursor.

C O botão **Opções**. Por exemplo, pode optar por repetir uma canção e ordenar as canções aleatoriamente. Pode alterar estas opções:
- **Ordenar canções aleatoriamente** - a próxima canção é seleccionada aleatoriamente.
- **Repetir canção** - repetir a canção que está a ouvir.
- **Reduzir brilho** - o brilho só é reduzido no ecrã de reprodução.
- **Mostar botão de música na Vista de Condução** - permite um acesso rápido às suas músicas.
- **Alternar automaticamente para Vista de Condução** - quando uma canção começa a tocar, o ecrã passa a mostrar a Vista de Condução.
- **Mostra de slides** - as suas fotos são exibidas no ecrã enquanto ouve a sua música.

D Recuar ou avançar uma canção.

E Reproduzir ou interromper a canção seleccionada.

F Toque no botão **Voltar** para voltar à Jukebox do TomTom. A música continua a tocar até que toque no botão **A ler ...** na Jukebox para parar a música.

Quando ouvir Livros de áudio, também tem botões para ir para o capítulo anterior ou seguinte. Se interromper a audição de um Livro áudio, o GO memoriza o ponto onde parou.

Para mais informações sobre os Livros áudio, vá à área de compras em TomTom HOME.

Transmissor FM

O seu equipamento GO está equipado com um transmissor FM no seu interior que funciona como uma estação de rádio. Isto significa que pode ouvir as instruções dadas pelo seu equipamento GO e reproduzir canções em mp3 através das colunas do auto-rádio.

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Preparar o seu TomTom

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de altifalante**.
- Ligue o auto-rádio.

- Sintonize o auto-rádio numa frequência que não esteja a ser utilizada por nenhuma estação de rádio.
- Toque em Alterar e defina a mesma frequência no seu equipamento GO.

  Caso passe por uma zona em que exista uma estação de rádio a ser transmitida na mesma frequência da que está a utilizar no Transmissor FM, poderá ter de mudar para outra frequência.

Utilizar o seu iPod® no TomTom GO

Pode ligar o seu iPod ao GO com o Cabo de Ligação TomTom para iPods, o qual está disponível como acessório.

Assim, pode controlar o seu iPod a partir do GO. O som proveniente do iPod será reproduzido no altifalante interno do GO ou num altifalante externo, se seleccionado.

Para mais informações sobre a utilização de diferentes altifalantes, consulte **Altifalante interno e altifalantes externos** na página 18.

Para usar o seu iPod no GO, proceda da seguinte forma:

1. Ligue o Cabo de Ligação para iPod ao seu iPod e ao suporte para pára-brisas.
2. No menu principal, toque em **Música e Multimédia** e depois em **Controlo iPod**.
3. Siga as instruções no ecrã para finalizar a ligação.

Pode agora controlar o seu iPod através do GO. As canções são seleccionadas utilizando os botões atrás referidos em Reproduzir músicas e livros áudio.

Ver fotos

1. Toque em **Música e Multimédia** no menu principal.
2. Toque em **Galeria de fotos**.

   A galeria de fotos abre-se e mostra formatos reduzidos (miniaturas) de todas as fotografias guardadas no GO.

Toque nas setas para mover para cima ou para baixo a página com as miniaturas.

Toque em **Mostra de slides** para iniciar uma mostra de slides.

Toque na miniatura de uma fotografia para vê-la em tamanho grande.

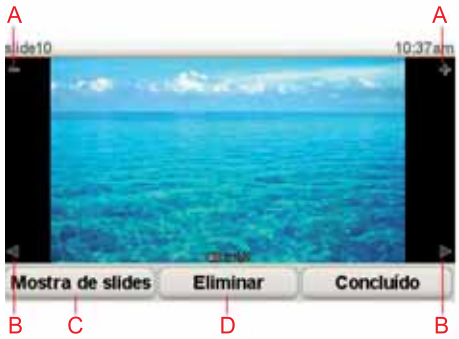

A Botões para ampliar e reduzir a fotografia.

B Botões para ir para a fotografia seguinte e anterior.

C Toque em **Mostra de slides** para iniciar uma mostra de slides.

D Toque em **Eliminar** para eliminar uma foto.

10. Ajuda!

A função Ajuda! proporciona uma forma fácil de navegar até serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contactá-los por telemóvel.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar a função Ajuda! para telefonar para o hospital mais próximo e comunicar a sua localização exacta.

Sugestão: caso não veja o botão **Ajuda!** no menu principal, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.

Como utilizar a função Ajuda! para telefonar a um serviço local?

Pode utilizar Ajuda! para localizar e entrar em contacto com um centro de atendimento.

Quando selecciona um centro de atendimento, são exibidos a localização actual e o número de telefone do PI.

Se o seu telemóvel está ligado ao GO, a sua localização actual e o número de telefone do centro de atendimento são exibidos no ecrã e o TomTom GO prepara-se automaticamente para fazer a chamada. A chamada só é feita quando toca em **Marcar**.

Se o seu telemóvel não está ligado, a sua localização actual e o número de telefone do centro de atendimento são exibidos no ecrã, mas o TomTom GO não se prepara para fazer a chamada.

Para utilizar a função Ajuda! para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telefone e navegar da sua localização actual até ao local, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda!**
3. **Telefonar para ajuda**.
4. Seleccione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, o hospital mais próximo.
5. Seleccione um centro da lista, o mais próximo surge no topo da lista.

   O GO apresenta a localização do centro de atendimento no mapa e os detalhes de contacto.
6. Para navegar até ao centro a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O GO começa a guiá-lo até ao destino.

Opções

Telefonar para ajuda

Utilize o TomTom GO para encontrar a localização de um serviço e os detalhes de contacto.

- **Serviços de emergência**
- **Assistência rodoviária**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Médico mais próximo**
- **Hospital mais próximo**
- **Transporte público mais próximo**
- **Oficina de reparação mais perto**
- **Dentista mais próximo**
- **Farmácia mais próxima**
- **Veterinário mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Conduzir até à ajuda

Utilize o TomTom GO para navegar por estrada até um centro de atendimento.

- **Oficina de reparação mais perto**
- **Hospital mais próximo**
- **Médico mais próximo**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Farmácia mais próxima**
- **Dentista mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Caminhar até a ajuda

Utilize o TomTom GO para navegar a pé até um centro de atendimento.

- **Bomba de gasolina mais próxima**
- **Transporte público mais próximo**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Farmácia mais próxima**
- **Residência**
- **Médico mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

 Onde estou?	O TomTom GO apresenta a sua localização actual. Pode então tocar em **Telefonar para ajuda** para seleccionar o tipo de serviço que pretende contactar.
 Guia de Primeiros Socorros	Toque neste botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.
 Outros guias	Toque neste botão para ler uma compilação de guias úteis.

11. Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que visita frequentemente. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser sítios de que goste particularmente, podem ser simplesmente moradas úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, toque em **Adicionar Favorito**.

***Nota**: o botão **Adicionar Favorito** poderá não ser exibido na primeira página do menu principal. Toque na seta para abrir outras páginas do Menu principal.*

Pode agora seleccionar o local para o Favorito a partir da lista em baixo.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O GO sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a tocar. Não necessita de eliminar o nome sugerido.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um Favorito.

Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.

Mais informações em **Gerir Favoritos** na página 54.

Morada

Pode especificar uma morada para ser um Favorito. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**

Destino recente

Seleccione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
   - **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de Residência.

   Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

2. Seleccione a categoria do PI.

   Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

   Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em**Concluído**.

Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Navegar mapa** na página 37.

Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.
TomTom Buddy	Toque neste botão para criar um favorito a partir da posição actual de um TomTom Buddy. Para mais informações sobre o TomTom Buddies, consulte **Serviços TomTom** na página 70.
 **Posição da última paragem**	Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino. Para obter mais informações sobre o GPS, consulte **GPS (Global Positioning System)** na página 107.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...**
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O GO calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em.**Concluído**.

O GO começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Quantos Favoritos posso criar?

Pode criar até 48 Favoritos. Se pretender adicionar mais de 48, sugerimos que crie categorias de PI e adicione alguns dos seus Favoritos como PIs.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

Como posso eliminar um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.

Sugestão: Toque na seta para passar à página seguinte.

4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
5. Toque em **Eliminar**.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.

Sugestão: Toque na seta para passar para a próxima página de botões.

4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
5. Toque em **Mudar nome**.

12. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, toque em **Navegar mapa** no menu principal.

Pode mover o mapa tocando no ecrã e deslocando o dedo pelo ecrã.

A A barra de escalas

B A sua localização actual.

C Botão GPS

Toque neste botão para centrar o mapa na sua posição actual.

D Opções

E O cursor

F O botão Localizar

Toque neste botão para localizar moradas específicas.

G O botão Cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

H A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Botão de cursor

Pode usar o mapa para localizar moradas e Pontos de Interesse (Pls), por exemplo restaurantes, estações de comboio e bombas de gasolina.

Toque no botão de cursor e em seguida toque num dos seguintes botões:

Navegar para aqui	Toque neste botão para navegar até à posição onde está o cursor. O GO calcula o percurso até lá.
Localizar PI próximo	Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor. Por exemplo, se localizou um restaurante onde quer ir, pode procurar uma garagem de estacionamento perto.
Chamada...	Toque neste botão para fazer uma chamada para a localização na posição do cursor. Este botão só se encontrará disponível se o GO tiver o número de telefone da localização. O GO tem muitos números de PIs armazenados. Caso introduza números de telefone para PIs que tenha criado, também pode ligar para lá. Para mais informações sobre chamadas mãos-livres, consulte **Chamada em modo de mãos livres** na página 47.
Adicionar como Favorito	Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor. Para mais informações sobre Favoritos, consulte **Favoritos** na página 33.
Adicio. como PI	Toque neste botão para criar um PI na posição do cursor. Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.
Localização correcta	Toque neste botão para corrigir a localização mostrada na posição do cursor.

13. Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Garagens de estacionamento
- Estações de serviço

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.

Mostrar PI no mapa

2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Telefonar para um PI

O TomTom GO sabe os números de telefone de muitos PIs. Por exemplo, pode telefonar a um restaurante para reservar uma mesa.

Para mais informações sobre como utilizar o TomTom GO para fazer chamadas mãos-livres, consulte **Chamada em modo de mãos livres** na página 47.

Navegar para um PI

Pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...** no menu principal.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Toque em **PI na localidade**.

5. Restrinja a sua escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para escolher de entre uma lista de PIs próximos da sua localização actual.
   - **PI na localidade** - para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para escolher de entre uma lista de PIs perto da localização da sua residência.

   Pode seleccionar de entre uma lista de PIs que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha de entre uma destas opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

6. Digite o nome da cidade que pretende visitar e seleccione a cidade quando esta surgir na lista.
7. Toque em **Garagem de estacionamento**.
8. Seleccione a categoria de PI:

   Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

   Toque na categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

   Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e seleccione-a quando esta surgir na lista.

9. Seleccione uma garagem de estacionamento. A distância perto de cada PI é a distância a que se encontra do centro da cidade.
10. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para onde quer navegar.

    A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI próximo de si	Distância a partir da localização actual
PI na localidade	Distância a partir do centro da cidade
PI próximo da residência	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização actual
PI próximo do destino	Distância a partir do seu destino
Último PI	Distância até ao último PI que visitou

    Se souber o nome de um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

11. Seleccione uma garagem de estacionamento. A distância perto de cada PI é a distância a que se encontra do centro da cidade.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom GO.

O percurso para o PI é calculado depois pelo TomTom GO.

Gerir os PIs

Gerir PIs

Toque em **Gerir PIs** no menu Preferências.

***Nota**: o botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.*

Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.
- Programar alarmes quando se aproxima de um PI.

Qual a razão para criar os meus próprios PIs?

Um PI age como um atalho - assim que tiver guardado a localização como PI nunca mais terá de escrever a morada desse PI outra vez. Mas quando cria um PI, pode guardar mais do que apenas a sua localização.

- Número de Telefone - quando cria um PI pode guardar um número de telefone com ele.
- Categorias - quando cria um PI tem de o colocar numa categoria.

Por exemplo, quando cria uma categoria de PIs chamada 'Restaurantes preferidos'. Guarde o respectivo número de telefone com cada PI para poder telefonar a partir do GO e reservar uma mesa.

Como criar os meus próprios PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Antes de poder adicionar um PI, tem de criar pelo menos uma categoria de PI. Cada PI é colocado numa categoria. Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.

Adicio. categoria de PI

Toque em **Adicio. categoria de PI**.

5. Insira o nome da sua categoria PI, por exemplo 'Amigos' ou 'Restaurantes preferidos'. Depois seleccione um marcador para a sua categoria PI.
6. Toque em **Adicio. PI**.

Adicio. PI

Toque neste botão para adicionar um PI.

7. Seleccione a categoria de PI onde pretende adicionar o PI.
8. Seleccione a localização do seu PI a partir da lista abaixo.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um PI.

Se pretender alterar o local de Residência, pode criar um PI do local de Residência antes de o alterar.

Favorito

Pode criar um PI dum Favorito.

Só pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos primeiro. Antes de eliminar um Favorito, transforme-o num PI para não perder a morada.

Morada

Pode especificar uma morada para ser um PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**

Destino recente

Seleccione a localização do PI a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) como PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um PI.

Por exemplo, se parar num local do seu agrado, pode tocar neste botão para criar um PI.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um PI utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do PI com o cursor e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para obter mais informações acerca da pesquisa no mapa, consulte **Vista da direção** na página 6 e **Como criar os meus próprios PIs?** na página 41

Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.

TomTom Buddy

Toque neste botão para criar um PI a partir da posição actual de umTomTom Buddy (amigo).

Para mais informações sobre o TomTom Buddies, consulte **Serviços TomTom** na página 70.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Isto poderá ser útil no caso do GO não ser capaz de manter um sinal de GPS forte, por exemplo, quando conduz num túnel comprido.

Para obter mais informações sobre o GPS, consulte **GPS (Global Positioning System)** na página 107.

Como definir os meus avisos para os PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.

***Nota**: o botão **Gerir PIs** só está disponível quando todos os botões de menu são exibidos. Para que todos os botões de menu sejam exibidos, toque em **Ver TODAS opções de menus** no menu Preferências.*

4. Toque em **Avisar da proximidade**.

Avisar da proximidade

Toque neste botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

5. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

   Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.
6. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.
7. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

14. Planeamento de itinerário

O que é um Itinerário?

Um Itinerário é um plano de viagem que inclui mais localizações do que o seu destino final.

Um Itinerário pode incluir os seguintes elementos:

- Destino - uma localização no curso da sua viagem onde pretende parar.
- Ponto de passagem - uma localização no curso da sua viagem por onde pretende passar sem parar.

Eis um exemplo de um Itinerário:

Os destinos são apresentados recorrendo a este símbolo.

Os pontos de passagem são apresentados recorrendo a este símbolo.

Em que situações devo usar um Itinerário?

Um Itinerário pode ser utilizado em viagens do tipo:

- Turismo automóvel por um país durante as férias com muitas paragens.
- Uma viagem de dois dias com uma paragem para pernoitar.
- Um curto passeio de carro que passa por Pontos de Interesse.

Em todos estes exemplos, podia tocar em **Navegar até...**para cada local. No entanto, se utilizar um Itinerário, pode poupar tempo ao planear tudo previamente.

Criar um Itinerário

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Planeamento de itinerário**.

Planeamento de itinerário

Abre-se o ecrã de Planeamento de itinerário. De início, não existe qualquer elemento no Itinerário.

***Nota**: este botão poderá só estar disponível se configurar o equipamento para apresentar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.*

*Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.*

3. Toque em **Adicionar** e seleccione uma localização.

Sugestão: pode adicionar elementos ao seu Itinerário por qualquer ordem e alterar essa ordem mais tarde.

Começar a viajar com um Itinerário

Toque em **Opções** e, de seguida, toque em **Iniciar navegação**.

Para guardar um itinerário, toque em **Guardar itinerário**.

Para carregar um itinerário guardado, toque em **Carregar itinerário**.

Para criar um novo itinerário, toque em **Novo itinerário**e para eliminar um, toque em **Eliminar itinerário**.

Seguir um Itinerário

Quando usar um Itinerário para navegar, o percurso será calculado até ao primeiro destino no Itinerário. O seu equipamento TomTom GO calcula a distância e tempo restantes até ao primeiro destino e não para o Itinerário todo.

Assim que começar a usar um Itinerário, o percurso é calculado a partir da sua posição actual. Não necessita de definir um ponto de partida.

Quando tiver passado por um ponto de passagem ou chegado a um destino, este fica marcado como visitado.

Os pontos de passagem são apresentados no mapa. O seu equipamento GO não o avisa que está a aproximar-se ou quando chega a um ponto de passagem.

Gerir um Itinerário

Toque num item do seu Itinerário para abrir um menu de botões para editar esse item. Estes são os botões disponíveis.

Marcar ponto de passagem

Pode transformar um destino em ponto de passagem utilizando este botão.

Os pontos de passagem são localizações por onde pretende passar a caminho do(s) destino(s) seleccionado(s).

Os destinos são localizações onde pretende parar.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um local de destino.

 Marcar como destino	Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem. Os pontos de passagem são localizações por onde pretende passar a caminho do(s) destino(s) seleccionado(s). Os destinos são localizações onde pretende parar. Este botão só é exibido se o item em que tocou for um ponto de passagem.
 Marcar como 'visitado'	Toque neste botão para ignorar parte do seu Itinerário. O seu equipamento GO ignorará este item e todos os itens anteriores a este definidos no Itinerário. A navegação será feita até ao item seguinte no Itinerário. Este botão só é exibido se ainda não passou pelo local.
 Marcar como 'a visitar'	Toque neste botão para repetir parte do seu Itinerário. O seu equipamento GO navegará até este item e depois para os restantes definidos no Itinerário. Este botão só é exibido se já tiver passado por este local.
 Deslocar item para cima	Toque neste botão para deslocar o item para cima na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o último do Itinerário.
 Deslocar item para baixo	Toque neste botão para deslocar o item para baixo na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o primeiro do Itinerário.
 Mostrar no mapa	Toque neste botão para ver a localização do item no mapa. Para mais informações sobre a pesquisa no mapa, consulte **Vista da direção** na página 6.
 Eliminar item	Toque neste botão para eliminar o item do Itinerário.

15. Chamada em modo de mãos livres

Chamada em modo de mãos livres

Se tem um telemóvel com Bluetooth®, pode usar o TomTom GO para fazer chamadas, enviar e receber mensagens.

Nota**: Nem todos os telemóveis são suportados ou compatíveis com todas as características. Para obter mais informações, vá a **www.**TomTom**.com/phones

Ligar ao seu telemóvel

Em primeiro lugar, tem de estabelecer uma ligação entre o seu telemóvel e o TomTom GO.

Toque em **Telemóvel** no **menu principal** e, de seguida, siga as instruções no ecrã.

Só precisa de fazer isto uma vez. Depois disso, o TomTom GO reconhecerá sempre o seu telemóvel.

Configurar TomTom Serviços

Depois de estabelecer uma ligação com o seu telefone, pode configurar uma ligação de dados sem fios para os serviços TomTom.

Para mais informações sobre TomTom Os serviços, consulte **Serviços TomTom** na página 70.

Dicas

- Certifique-se de que liga a função Bluetooth® no telemóvel.
- Certifique-se que o telemóvel está definido para 'detectável' ou 'visível a todos'.
- Poderá ter de introduzir a palavra-passe '0000' no telemóvel para o poder ligar ao TomTom GO.
- Defina o TomTom GO no seu telemóvel como um equipamento seguro. Caso contrário terá de introduzir sempre '0000'.

Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel para obter informações acerca das definições Bluetooth®.

A sua agenda telefónica

Pode copiar a lista de contactos no telemóvel para o TomTom GO para poder fazer chamadas com apenas alguns toques no ecrã.

Esta é a forma mais segura de fazer chamadas mãos-livres.

***Nota**: pode copiar a sua agenda para o TomTom GO em qualquer altura. A partir do menu Telemóvel, toque em **Obter números do telefone**.*

*Nem todos os telemóveis conseguem transferir a agenda telefónica para o GO. Para obter mais informações, vá a **www.**TomTom**.com/phones***

Fazer uma chamada

Assim que estabelecer uma ligação ao telemóvel, pode começar a fazer chamadas.

1. Toque em **Telemóvel** no menu principal.
2. Toque em **Chamada**.

***Nota**: certifique-se de que o telemóvel está seleccionado. O telemóvel actual aparece na parte inferior do ecrã.*

3. Toque em **Número** para introduzir um número para onde quer ligar.
4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Toque em **Residência** para ligar para a localização da residência. Caso não tenha memorizado um número para o telefone da Residência, este botão não está disponível. Para inserir um número, toque em **Alterar número de casa** no menu **Preferências de telefone**.
   - Toque em **Número** para introduzir um número para onde quer ligar.
   - Toque em **Ponto de interesse** para escolher um Ponto de Interesse (PI) para onde quer ligar. Se o GO tiver o número de telefone de um PI, este surge junto do PI.
   - Toque em**Registo na agenda** para seleccionar um contacto da agenda.

***Nota**: se não copiou a agenda para o TomTom GO, o botão **Registo na agenda** não está disponível.*

   - Toque em **Recém Marcado** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números para onde ligou utilizando o GO.
   - Toque em **Recente emissor de chamada** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números que lhe ligaram recentemente. Só as chamadas que tenha recebido no GO são guardadas nesta lista.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

Receber uma chamada

Se alguém lhe telefonar enquanto estiver a conduzir, aceite ou rejeite a chamada tocando no ecrã.

Atendimento automático

Pode programar o TomTom GO para atender automaticamente todas as chamadas após um determinado período de tempo. Toque em **Preferências de telemóvel** no menu do telemóvel e, em seguida, toque em **Pref. de atendi/ automático**.

Seleccione quando pretende que o TomTom GO atenda automaticamente as suas chamadas.

Partilhar o TomTom GO

Para adicionar mais telemóveis, faça o seguinte. Você pode estabelecer ligações para um máximo de 5 telemóveis.

1. Toque em **Telemóvel** no menu principal.
2. Toque em **Ligação ao seu telemóvel**.
3. Toque em **Procurar outro telemóvel...** e siga as instruções exibidas no ecrã.

Para alternar entre telemóveis, toque em **Ligação ao seu telemóvel** e, em seguida, seleccione o seu telemóvel na lista.

Os botões disponíveis são os seguintes:

Marcar de novo	Toque neste botão para voltar a marcar um número de telefone utilizando o seu telemóvel.
Ler/Escrever mensagem	Toque neste botão para ler ou escrever uma mensagem.
Preferências de telemóvel	Toque neste botão para configurar a forma como o TomTom GO comunica com o seu telemóvel.
Chamada...	Toque neste botão para marcar um número de telefone utilizando o seu telemóvel.
Obter números de telefone do telemóvel	Toque neste botão para carregar os contactos e números de telefone a partir do seu telemóvel para o TomTom GO.

Gerir telemóveis

Toque neste botão para gerir os telemóveis que serão ligados ao TomTom GO. Pode adicionar um perfil para um máximo de cinco telemóveis diferentes.

16. Preferências

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento TomTom GO.

Toque em **Alterar preferências** no menu principal.

Botões e características ocultas

Quando começa a utilizar o seu equipamento TomTom GO, todos os botões são apresentados no menu.

Os botões para as características mais avançadas podem ser ocultados. Esta é uma opção útil porque dificilmente utilizará algumas das características com muita frequência.

Mostrar menos opções de menus

Toque neste botão no menu Preferências para reduzir o número de botões que são apresentados.

Pode fazê-lo para que sejam apresentados apenas os botões mais utilizados.

Quando precisar de usar os botões ocultos, pode premir **Mostrar TODAS as opções de menu** no menu Preferências para mostrar todos os botões.

Ver TODAS opções de menus

Toque neste botão no menu de Preferências para mostrar todos os botões disponíveis no seu equipamento TomTom GO.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está no ecrã do seu equipamento GO se este não tiver cores muito brilhantes.

Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para um ecrã com cores mais brilhantes no mapa, toque em **Utilizar cores diurnas**.

O meu GO pode fazer esta alteração automaticamente?

Sim. O seu equipamento GO tem um detector de luz que reconhece quando está a escurecer.

Para alterar automaticamente as cores nocturnas e diurnas, toque em **Preferências de brilho** no menu Preferências. Depois seleccione **Mudar para vista nocturna quando escurecer**.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para definir quais as categorias para os Pontos de Interesse (PIs) que devem ser exibidas no mapa.

Seleccione os PIs na lista que pretende ver no mapa.

Quando selecciona um PI, ele é exibido no mapa utilizando o símbolo que pode ver junto de cada categoria na lista.

Para localizar rapidamente um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome da categoria do PI. Logo que a categoria surja na lista, pode seleccioná-la.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

Bloqueio de segurança

Bloqueio de segurança

Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- **Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução**
- **Sugerir pausas na condução**
- **Mostrar os lembretes de segurança**
- **Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que a velocidade definida**
- **Avisar para não deixar o equipamento no automóvel**

Se seleccionar um ou mais avisos, ser-lhe-á também solicitado que seleccione um som a ser reproduzido sempre que um aviso é exibido.

Seleccione se quer que o TomTom GO o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desactivada em circunstâncias especiais e prima **Concluído**.

O que acontece quando uso a opção Desactivar vista de mapas?

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista da direção, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Toque no botão e seleccione uma opção para quando o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas a indicar a direcção.

- **Acima de uma determinada velocidade** - você ajusta a velocidade à qual o mapa será desactivado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distracção, como quando está a conduzir depressa.
- **Nunca** - o mapa nunca é desactivado.

Preferências de voz

Preferências de voz

Toque em **Preferências de voz** para gerir as suas vozes no TomTom. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Alterar voz** - toque neste botão para alterar a voz que lhe dá as instruções.

  Existem várias vozes reais e artificiais gravadas à sua disposição.

  Para mais informações sobre como alterar uma voz e as diferenças entre vozes reais e vozes artificiais, consulte **Seleccionar uma voz** na página 18.
- **Desactivar voz** - toque neste botão para desactivar a utilização de vozes. Para activar as vozes, toque em **Activar**.
- **Preferências de instruções vocais** - toque neste botão para definir as situações em que o TomTom irá ler em voz alta as instruções e avisos.
- **Gravar voz** - toque neste botão para gravar a sua própria voz para ser utilizada pelo TomTom. O processo demora cerca de quinze minutos, durante os quais você ditará todos os comandos utilizados pelo TomTom GO.

  No menu Preferências, toque em**Preferências de voz** e, de seguida, em **Gravar voz** e siga as instruções para gravar a sua voz.
- **Desactivar voz gravada**
- **Activar voz gravada**
- **Descarregar uma voz** - toque neste botão para descarregar novas vozes dos serviços TomTom e transferi-las para o seu TomTom.

Desligar som / Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para desligar as instruções de voz.

O botão muda para **Ligar som**. Se desligar o som, os avisos para PIs posteriores também serão desligados.

Dicas

Para alterar o volume, toque em **Preferências de volume** no menu Preferências.

Mais informações em **Preferências de volume** na página 54.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto conduz, toque no botão da secção esquerda da Vista da direção e deslize o cursor.

Continua a poder ouvir música, mesmo quando desliga as instruções de voz.

Mais informações em **Seleccionar uma voz** na página 18.

Posso continuar a usar o meu GO para fazer chamadas em modo mãos-livres com o som desligado?

Sim. Desligar o som não afecta as chamadas em modo de mãos-livres, o que significa que continuará a poder falar e ouvir quem lhe ligar.

Preferências de volume



Preferências de volume

Toque neste botão para ajustar o volume das instruções de voz.

Esta definição não altera o volume do rádio, CDs, ou música reproduzidos a partir de um iPod® ou dispositivo de armazenamento USB.

O meu GO consegue mudar o volume de acordo com a intensidade do ruído dentro do carro?

Seleccione **Variar volume conforme nível de ruído** e o GO irá alterar o volume de acordo com o ruído de fundo. O nível de ruído está sempre a ser monitorizado através do microfone no seu equipamento GO. Caso exista bastante ruído dentro do carro, o seu equipamento GO sobe automaticamente o volume.

Por exemplo, se está a conduzir numa auto-estrada, o que é habitualmente muito ruidoso, o nível do volume do seu equipamento GO será aumentado. Quando volta a conduzir mais devagar, o nível do volume será diminuído pelo seu equipamento GO.

Gerir Favoritos

Gerir Favoritos

Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar rapidamente um Favorito, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome da categoria do Favorito. Logo que o Favorito surja na lista, pode seleccioná-lo.

Para mais informações sobre Favoritos, consulte **Favoritos** na página 33.

Alterar local de residência

Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de Residência.

Sou obrigado a utilizar a minha morada de casa verdadeira como Localização da residência?

Não. O seu local de Residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo o local de trabalho. Pode ser a sua morada de casa verdadeira, mas também pode ser qualquer morada que queira.

Porquê definir uma Localização da residência?

Ter uma localização de Residência significa que tem uma forma rápida e fácil de navegar até lá, tocando no botão Residência no menu **Navegar até...**

Gerir mapas

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Gerir mapas

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- **Descarregar um mapa** - pode comprar novos mapas através do TomTom HOME.

  Mais informações em **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

- **Alterar mapa** - toque neste botão para utilizar outro mapa.
- **Eliminar um mapa** - toque neste botão para eliminar um mapa. Isto poderá ser útil para criar mais espaço no seu equipamento GO, por exemplo, quando pretende carregar um mapa diferente.

***Nota**: não elimine um mapa sem fazer uma cópia de segurança do mesmo. Se eliminar um mapa antes de fazer uma cópia de segurança, não poderá voltar a carregá-lo no GO.*

Para mais informações sobre como fazer cópias de segurança, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

Também pode descarregar, adicionar e eliminar mapas com o TomTom HOME.

Gerir PIs

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Gerir PIs

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- Definir avisos quando está próximo de PIs.

  Por exemplo, o seu equipamento GO pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.

  Por exemplo, pode criar uma categoria com o nome “Amigos” e adicionar todas as moradas dos seus amigos como PIs nessa categoria. Pode ainda adicionar os números de telefone deles à morada para lhes telefonar a partir do seu equipamento GO.

Para mais informações sobre PIs, consulte **Pontos de Interesse** na página 39.

Alterar símbolo do automóvel

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.



Alterar símbolo do automóvel

Toque neste botão para seleccionar um símbolo de carro que será utilizado para mostrar a sua posição actual na Vista da direção.

Alterar vista 2D/3D / Activar vista 2D

Activar vista 2D

Toque em **Activar Vista 2D** para alterar a perspectiva de como vê o mapa.

Por exemplo, a vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

Alterar vista 2D/3D

Para alterar a vista para uma perspectiva tridimensional, toque em **Alterar vista 2D/3D** e seleccione uma vista na lista.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando caminha usando o seu equipamento GO para navegar.

Mostrar/Ocultar imagens da faixa de rodagem

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.



Mostrar imagens da faixa de rodagevia

Toque neste botão para mostrar ou ocultar as setas que o avisam de qual a faixa onde deve seguir para navegar até à próxima saída ou cruzamento.

Para mais informações sobre imagens de indicação de faixa de rodagem, consulte **Indicação de faixa avançada** na página 106

Alterar cores do mapa

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.



Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Pode igualmente descarregar mais esquemas de cores em Serviços TomTom.

Preferências de brilho

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã.

Pode ajustar o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Também pode definir estas opções:

- **Diminuir brilho quando escurecer** - o seu GO utiliza um detector de luz para detectar o nível da iluminação de fundo. Se seleccionar esta opção, o seu equipamento GO reduz o brilho do ecrã à medida que escurece para não se tornar num factor de distracção.
- **Mudar para vista nocturna quando escurecer** - o seu equipamento GO utiliza um detector de luz para detectar o nível da iluminação de fundo. Se seleccionar esta opção, o seu equipamento GO passa a utilizar cores nocturnas na Vista da direção ao escurecer.

Pode definir o esquema de cores do mapa tocando em **Alterar as cores do mapa**. Mais informações em **Alterar cores do mapa** na página 57.

Preferências de barra de estado

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

- **Tempo restante** - o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- **Distância restante** - a distância restante até atingir o seu destino.
- **Hora actual**
- **Hora de chegada** - a sua hora prevista de chegada.
- **Velocidade**
- **Direcção**
- **Mostrar o nome da rua seguinte** - o nome da próxima rua na sua viagem.
- **Mostrar o nome da rua actual**
- **Mostrar diferença relativamente á hora de chegada** - o seu equipamento GO mostra o quão atrasado ou adiantado está face à hora de chegada pretendida que foi ajustada durante o planeamento de um percurso.
- **Mostrar a velocidade máx. ao lado da velocidade** - apenas disponível quando a velocidade (acima) também está seleccionada.
- **Mostrar bússola**
- **Como deve a barra de estado ser visualizada?**

  Horizontal - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada na parte inferior da Vista da direção.

  Vertical - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada no lado direito da Vista da direção.

***Nota**: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.*

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

Zoom automático

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Zoom automático

Toque neste botão para activar ou desactivar o zoom automático na Vista da direção.

Preferências do menu rápido

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências do menu rápido

Toque neste botão para escolher até seis botões a serem utilizados no menu rápido.

O botão de menu rápido permite um fácil acesso aos botões que utiliza com mais frequência.

Os botões que determinar para o menu rápido são exibidos na Vista da direção.

Rondas guiadas

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Rondas guiadas

Toque neste botão para apresentar uma das Rondas guiadas sobre como utilizar o TomTom GO.

Preferências de nome

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de nome

Toque neste botão para definir as informações que são exibidas no mapa na Vista da direção. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Mostrar nº da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas** - se está a utilizar uma voz artificial para as instruções de voz e seleccionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa de seleccionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja seleccionada.
- **Ver próxima auto-estrada / sinal de trânsito** - se esta opção estiver seleccionada, a estrada principal seguinte no seu percurso é indicada na parte superior do ecrã na Vista da direção.
- **Mostrar nome da rua actual no mapa**

Definir unidades

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.



Definir unidades

Toque neste botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Hora
- Latitude e longitude
- Temperatura
- Pressão do ar

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Usar com a mão esquerda

Toque neste botão para mover botões importantes, como por exemplo, os botões **Concluído** e **Cancelar** e a barra de zoom para o lado esquerdo do ecrã. Isto facilita a tarefa de tocar nos botões com a mão esquerda sem tapar o ecrã.

Para voltar a colocar estes botões no lado direito do ecrã, toque em **Usar com a mão direita**.

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um PI.

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem três configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**

***Nota**: o teclado não inclui acentos para qualquer tipo de idioma, por isso não precisa de se preocupar em introduzir as letras com os acentos. Digite apenas a letra sem o acento e o GO será capaz de reconhecer a palavra.*

Preferências de planeamento

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de planeamento

Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**
- **Planear sempre os percursos mais rápidos**
- **Planear sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planear sempre percursos pedonais**
- **Planear sempre percursos para bicicleta**
- **Planear sempre para velocidade limitada**

Responda depois à seguinte pergunta:

Deseja que o ecrã de resumo de percurso se feche automaticamente após 10 segundos?

Preferências de portagens

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de portagens

Toque neste botão para definir como o GO gere a existência de portagens até ao destino definido. Pode escolher de entre as seguintes opções:

- **Perguntar-me quando existirem portagens no meu percurso** - é-lhe perguntado se quer evitar uma portagem quando planeia um percurso.
- **Evitar sempre portagens**
- **Nunca evitar portagens**

Definir utilizador

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Definir utilizador

Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do GO e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do GO.

***Nota**: só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos no TomTom GO.*

Pode criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu GO utilizando o TomTom HOME:

1. Faça a ligação entre o GO e o seu computador e, de seguida, ligue o GO e o seu computador.

   TomTom HOME O arranca automaticamente.

   Para mais informações sobre a instalação do TomTom HOME no seu computador, consulte **Utilizar o TomTom HOME** na página 108.

2. No menu Opções do TomTom HOME, clique em O meu GO.
3. Clique no botão Lig./Deslig. na imagem do seu GO para iniciar a aplicação no seu computador.
4. No menu principal, clique em **Alterar preferências**.
5. Clique em **Definir utilizador**. Pode agora definir uma palavra-passe de 4 dígitos para o GO.

Só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME.

Preferências de altifalante

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de altifalante

Toque neste botão para seleccionar quais os altifalantes que o seu equipamento GO deve usar para reproduzir música e dar as instruções de voz.

Mais informações em **Altifalante interno e altifalantes externos** na página 18.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Altifalante interno**
- **Equipamento Hi-Fi com Bluetooth**
- **Saída de linha (cabo de áudio)**
- **FM para o auto-rádio**

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Preferências de automóvel

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de automóvel

Toque neste botão para alterar a forma como o GO reage a ocorrências no seu carro.

- **Associar vista nocturna aos faróis**
- **Instruções silenciam auto-rádio**

Preferências de música

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de música

Toque neste botão para alterar a forma como o seu equipamento GO se comporta ao reproduzir música.

- **Ordenar canções aleatoriamente**
- **Repetir canções**
- **Reduzir brilho**
- **Mostrar botão de música na Vista da direção**
- **Mudar automaticamente para a Vista da direção**
- **Mostra de slides**

***Nota**: o Transmissor FM está disponível nos GO 530, 730 e 930.*

Preferências de início

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de início

Toque neste botão para seleccionar como o seu GO se comporta quando ligar o equipamento. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Continuar onde fiquei** - o seu equipamento GO inicia e mostra o último ecrã que foi apresentado quando desligou o equipamento.
- **Pedir um destino** - o seu GO inicia no menu **Navegar até...**. Pode inserir imediatamente um destino.
- **Mostrar o menu principal** - o seu equipamento GO inicia no menu principal.
- **Iniciar** TomTom **Jukebox** - o seu equipamento GO começa por abrir a TomTom Jukebox.
- **Começar amostragem de slides** - o seu GO inicia com a apresentação de uma mostra de slides das imagens guardadas no mesmo. Para parar a mostra de slides, toque no ecrã.

É-lhe então perguntado se pretende alterar a imagem apresentada ao iniciar o seu equipamento GO.

Toque em **Não** para terminar ou toque em **Sim** para ver as fotos gravadas no seu equipamento GO e toque numa foto para seleccioná-la como imagem de início.

Preferências Bluetooth

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências Bluetooth

Toque neste botão para desactivar ou activar a funcionalidade Bluetooth no seu equipamentoi GO.

Toque em **Avançadas** para definir como será utilizada a ligação Bluetooth ao seu telemóvel.

Pode seleccionar qualquer uma das seguintes opções:

- **Activar ligação de dados s/ fios**
- **Activar chamadas mãos-livres**

Em determinados locais, como hospitais e aviões, é-lhe exigido que desligue a funcionalidade Bluetooth em todos os equipamentos electrónicos.

Desactivar ligação dados s/ fios / Activar ligação dados s/ fios

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Desactivar ligação dados s/ fios

Toque neste botão para bloquear a recepção de dados via ligação sem fios. Manterá a ligação ao seu telemóvel por Bluetooth e ainda poderá receber e fazer chamadas em modo mãos-livres. Não poderá receber quaisquer dados que utilizem uma ligação de dados sem fios, como o TomTom Trânsito.

Para voltar a ligar a ligação de dados sem fios, toque em **Activar ligação de dados s/ fios**.

Enviar/receber ficheiros

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Enviar/ receber ficheiros

Toque neste botão para enviar ou receber ficheiros, tais como itinerários e vozes, utilizando o GO juntamente com outros equipamentos Bluetooth.

Editar conta dos Serviços TomTom

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Editar conta TomTom

Toque neste botão para iniciar sessão na sua conta TomTom.

Se dispõe de mais do que uma conta TomTom ou se várias pessoas partilham o mesmo equipamento TomTom GO, pode criar outra conta TomTom utilizando um endereço de e-mail diferente.

Preferências de poupança da bateria

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Preferências de poupança da bateria

Toque neste botão para configurar o seu equipamento GO para poupar energia sempre que possível. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nunca desligar o ecrã**
- **Desligar o ecrã entre as instruções**
- **Desligar sempre o ecrã**

De seguida, seleccione se quer ou não **Desligar quando não houver alimentação externa**.

Alterar idioma

Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento GO são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Acertar hora

Acertar hora

Toque neste botão para seleccionar o tipo de relógio que é apresentado e acertar as horas.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc** . O seu equipamento GO obterá então as horas a partir da informação do GPS.

Para mais informações sobre GPS, consulte **GPS (Global Positioning System)** na página 107.

***Nota**: após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, pode ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O seu equipamento GO calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

*Só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

Botões e características ocultas

Quando começa a utilizar o seu equipamento TomTom GO, todos os botões são apresentados no menu.

Os botões para as características mais avançadas podem ser ocultados. Esta é uma opção útil porque dificilmente utilizará algumas das características com muita frequência.

Mostrar menos opções de menus

Toque neste botão no menu Preferências para reduzir o número de botões que são apresentados.

Pode fazê-lo para que sejam apresentados apenas os botões mais utilizados.

Quando precisar de usar os botões ocultos, pode premir **Mostrar TODAS as opções de menu** no menu Preferências para mostrar todos os botões.

Ver TODAS opções de menus

Toque neste botão no menu de Preferências para mostrar todos os botões disponíveis no seu equipamento TomTom GO.

Ocultar sugestões / Mostrar sugestões

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Ocultar sugestões

Toque neste botão para fazer com que o seu equipamento GO deixe de mostrar sugestões.

Voltar a ligar as sugestões, toque em **Mostrar sugestões**.

Repor as predefinições de fábrica

Este botão só poderá ser exibido se activar o equipamento para mostrar todas as opções de menu. Para ver todas as opções de menus, toque em **Ver TODAS opções de menus**.

Mais informações em **Botões e características ocultas** na página 51.

Repor as pre-definições de fábrica

Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no seu equipamento TomTom GO.

Todas as suas definições serão eliminadas, incluindo os Favoritos, a sua Localização Residencial, avisos de PIs e Itinerários que tenha criado, bem como os destinos recentemente utilizados e as últimas chamadas recebidas.

17. Serviços TomTom

Os serviços TomTom mantêm-no informado e entretido enquanto está ao volante.

Pode subscrever uma gama variada de extras e transferi-los directamente para o seu equipamento GO ou então guardá-los no computador para depois os transferir para o seu equipamento GO.

Dicas

- Estão sempre a surgir novos serviços. Utilize o TomTom HOME ou vá a **www.tomtom.com/services** para saber o que está disponível.
- Para descarregar serviços TomTom para o seu erquipamento GO precisa de um telemóvel com Bluetooth e uma ligação de dados sem fios (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). A sua operadora móvel pode debitar-lhe a utilização da ligação de dados sem fios.

  Lembre-se que pode descarregar vários serviços TomTom para o seu computador sem ter que configurar uma ligação de dados sem fios.
- Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países. Para mais informações, vá a **www.tomtom.com/services**

18. TomTom Map Share

O TomTom Map Share™ é uma tecnologia gratuita que permite actualizar o seu mapa e, se assim o desejar, partilhar essas actualizações com outros membros da comunidade TomTom Map Share.

Se encontrar uma rua em que era possível circular, mas que foi recentemente cortada ao trânsito, pode utilizar o Map Share para actualizar o seu mapa e, em seguida, partilhar a actualização com outros membros Map Share.

Pode utilizar o Map Share para enviar e receber actualizações de mapas durante o primeiro ano após a data de publicação do mapa. Isto significa que passado um ano da data de publicação, deixará de poder enviar ou receber actualizações de mapa para essa versão do mapa, mas continuará a poder fazer actualizações ao seu mapa para utilizar no seu equipamento.

Ao aderir à comunidade TomTom Map Share pode manter os seus mapas actualizados com as mais recentes actualizações feitas por outros membros da comunidade Map Share.

Seleccione o tipo de actualizações que pretende e sempre que ligar o seu e1quipamento TomTom GO a TomTom HOME, o mapa será automaticamente actualizado.

Comunidade TomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.

Sugestão: se não conseguir ver o botão **Correcções do mapa** no menu principal, toque em **Ver TODAS as opções de menus** no menu Preferências.

2. Toque em **Descarregar correcções efectuadas por outros**.

3. Toque em **Aderir**.

Quando ligar o seu equipamento TomTom GO ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as actualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Actualizações de mapas

Existem dois tipos de actualizações de mapas:

- Actualizações que são imediatamente mostradas no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar PIs.

  Este tipo de alterações é imediatamente mostrado no seu mapa. Pode ocultar estas actualizações em qualquer altura no menu Preferências do Map Share.

Para mais informações sobre mostrar e ocultar actualizações, consulte **Alterar as minhas preferências das actualizações de mapas** na página 73.

- As actualizações são comunicadas a TomTom, mas não são mostradas imediatamente no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de actualizações é investigado por TomTom e uma vez verificado, é incluído na próxima publicação do mapa. Por isso, essas actualizações não são partilhadas na comunidade Map Share.

Sugestão: se não conseguir ver o botão **Correcções do mapa** no menu principal, toque em **Ver TODAS as opções de menus** no menu Preferências.

Fazer uma actualização de mapa

Corrigir um erro do mapa

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.

   É apresentada uma lista de possíveis actualizações de mapas.
3. Seleccione o tipo de actualização que pretende comunicar.

***Nota**: se tocar em **Adicionar PI em falta** ou **Comunicar outro erro** ser-lhe-ão pedidas informações adicionais antes do passo seguinte.*

4. Seleccione o método que pretende utilizar para seleccionar a localização da actualização.
5. Quando encontrar a localização, toque em **Concluído**.
6. Introduza agora a actualização ou a confirmação da actualização.

   Para mais informações sobre os diferentes tipos de actualizações que pode efectuar, consulte **Categorias de actualizações de mapas** na página 73.

Marcar um erro de mapa ao conduzir

Se reparar num item do seu mapa que precisa de atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, de seguida, introduzir os detalhes quando parar a condução.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.

Sugestão: se não conseguir ver o botão **Correcções do mapa** no menu principal, toque em **Ver TODAS as opções de menus** no menu Preferências.

2. Toque em **Preferências de mapa**.
3. Toque em **Concluído** e, de seguida, novamente em **Concluído**.
4. Seleccione **Mostrar botão de relatório** e, de seguida, toque em **Concluído**.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Vista da direção. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correcções do mapa**.

Por exemplo, se estiver a conduzir em direcção à casa de um amigo e reparar que o nome da rua em que está é diferente do nome que aparece no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o seu equipamento GO irá guardar a localização actual. Pode então enviar a actualização para TomTom Map Share quando terminar a viagem.

Mais informações em **Alterar as minhas preferências das actualizações de mapas** na página 73.

Receber as últimas actualizações de mapas

Quando ligar o seu equipamento TomTom GO ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as actualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de actualizações que podem ser configuradas no menu Preferências de correcção.

Para mais informações sobre como efectuá-las, consulte **Alterar as minhas preferências das actualizações de mapas** na página 73.

Alterar as minhas preferências das actualizações de mapas

As Preferências de correcção são utilizadas para definir o modo como o TomTom Map Share é executado no seu equipamento.

Pode definir as seguintes preferências:

- Escolha que tipos de actualizações pretende utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas actualizações com outros.
- Mostre ou oculte o botão **Comunicar** na Vista de condução.

Para definir as suas preferências, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Preferências de mapa**.

   É apresentada uma lista de tipos de actualizações.
3. Seleccione a caixa junto a cada actualização que pretende utilizar.
4. Toque em **Concluído**.
5. Escolha como pretende partilhar as suas actualizações de mapas com a comunidade Map Share e, de seguida, toque em **Concluído**.
6. Escolha se pretende ver o botão **Comunicar** na Vista de condução.
7. Toque em **Concluído**.

Sugestão: se mais tarde decidir que quer retirar as actualizações do mapa, desmarque a caixinha junto dos tipos de actualização que pretende retirar. Se desmarcar todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira actualização.

Para mais informações sobre como utilizar o botão **Comunicar**, consulte **Marcar um erro de mapa ao conduzir** na página 72.

Categorias de actualizações de mapas

Pode fazer vários tipos de alterações a um mapa.

Para fazer uma actualização ao seu mapa, toque em **Correcções de mapa** no menu principal e, de seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de actualizações.

(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua localização de Residência ou uma rua do mapa.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou permitido em cada sentido:

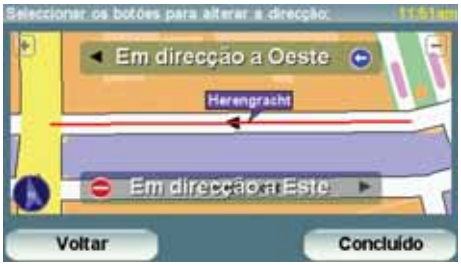

5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, as suas actualizações serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

***Nota**: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.*

Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

1. Toque em **Editar nome da rua**
2. Toque em **Perto de si**.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.
5. Digite o nome correcto da rua.
6. Toque em **Concluído**.

Alterar indicações de mudança de direcção

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção.

Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

   Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou na sua localização de Residência.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.

Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.
- Mudar o nome do PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar posição do PI no mapa.

Comunicar outro erro

Toque neste botão para comunicar outros tipos de actualização.

Estas actualizações não são imediatamente corrigidas no seu mapa. O seu TomTom GO envia uma comunicação de actualização especial para TomTom Map Share.

Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a actualização que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em **Outro/a**.

19. Informação de trânsito

Pode obter informações de trânsito de três formas:
- TomTom HD Traffic
- TomTom Trânsito
- Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

Importante: a recepção fiável dos sinais de trânsito TMC depende muito da colocação da antena no melhor local, das características do veículo, como por exemplo, a existência de escudo reflector no pára-brisas, do ambiente circundante, como montanhas e edifícios altos, e da força do sinal RDS-TMC transmitido pela estação de rádio.

Alguns veículos têm um escudo reflector de calor incorporado no pára-brisas que poderá impedir que o equipamento de navegação localize a sua posição actual. Se isto for um problema no seu veículo, utilize o Kit Antena Externa da TomTom (disponível como acessório).

TomTom HD Traffic

O TomTom HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo de recepção de informações de trânsito actualizadas. Ajuda-o a planear o percurso mais inteligente até ao seu destino.

Para utilizar o TomTom HD Traffic necessita de um TomTom HD Traffic Receiver.

***Nota**: O HD Traffic Receiver vem incluído com os modelos TomTom GO 530/730/930 HD Traffic. Vá a **www.tomtom.com** para saber se o HD Traffic Receiver está disponível como acessório na sua região.*

Para mais informações sobre o HD Traffic, consulte **Informação TomTom HD Traffic** na página 96.

Configuração do TomTom HD Traffic

Para começar a utilizar o TomTom HD Traffic, precisa de ligar o seu TomTom HD Traffic Receiver ao equipamento de navegação TomTom:

1. Ligue o HD Traffic Receiver ao isqueiro do seu automóvel.

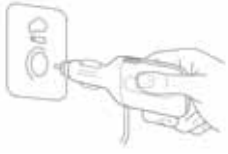

   O indicador vermelho de Alimentação acende.

2. Ligue o cabo USB ao seu equipamento de navegação.

O indicador HD Traffic Receiver azul pisca enquanto o seu HD Traffic Receiver tenta ligar-se ao serviço TomTom HD Traffic Receiver.

Quando a ligação é estabelecida, o indicador HD Traffic Receiver pára de piscar e fica aceso.

Pode agora utilizar o seu HD Traffic Receiver.

Aviso de segurança

Um TomTom HD Traffic Receiver contém um módulo GSM que pode interferir com equipamentos eléctricos, como estimuladores cardíacos, aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá por em risco a saúde e a vida de terceiros.

Não os utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

TomTom Trânsito

O TomTom Trânsito é um Serviço TomTom, disponível como uma assinatura, para receber informações de trânsito actualizadas das melhores fontes locais.

***Nota**: o TomTom Trânsito não está disponível em todos os países ou regiões. Vá a **tomtom.com/services** para verificar a disponibilidade no seu país.*

Para utilizar o TomTom Trânsito, terá de estabelecer uma ligação de dados sem fios (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA) entre o seu equipamento TomTom e um telemóvel com Bluetooth e tem de ter uma assinatura de um serviço de transferência de dados sem fios com a sua operadora de rede móvel. Para obter mais informações, vá a **tomtom.com/phones**

Para utilizar o TomTom Trânsito, efectue o seguinte:

1. Toque em TomTom **Trânsito** no menu principal.

   Ser-lhe-á solicitado que configure uma ligação de dados sem fios com o seu telemóvel e, em seguida, que introduza os dados da sua conta MeuTomTom.

2. Toque em **Activar trânsito**.

Mais informações em **TomTom Trânsito** na página 80.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

O TMC transmite as informações de trânsito como um sinal rádio e está disponível gratuitamente em muitos países.

O TMC não é um serviço TomTom, mas está disponível quando utiliza o receptor RDS-TMC TomTom. O receptor RDS-TMC TomTom é incluído em alguns produtos e está disponível como acessório para outros.

***Nota**: a TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo serviço TMC.*

*O TMC não está disponível em todos os países ou regiões. Vá a **tomtom.com/rds-tmc** para verificar a disponibilidade no seu país ou região.*

Mais informações em **Informações de trânsito utilizando o RDS-TMC** na página 88.

20. TomTom Trânsito

O TomTom Trânsito é um serviço TomTom que permite receber informações de trânsito actualizadas. O TomTom Trânsito requer um telemóvel com Bluetooth e uma ligação de dados sem fios (GPRS, EDGE, UMTS, CMDA).

O TomTom Trânsito utiliza as informações mais actualizadas provenientes das fontes locais mais fiáveis. Para mais informações sobre como subscrever este serviço, vá a **tomtom.com/services**

Configurar o TomTom Trânsito

Para utilizar o TomTom Trânsito, tem de estabelecer uma ligação entre o seu telemóvel e o equipamento TomTom. Se ainda não o fez, toque em **Telemóvel** no **Menu principal** para estabelecer uma ligação e, em seguida, faça o seguinte:

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.

2. Toque em **Activar trânsito**.

***Nota**: o serviço TomTom Trânsito obtém as informações de trânsito utilizando uma ligação de dados sem fios no seu telemóvel. Tem de estabelecer uma ligação Bluetooth entre o seu telemóvel e o seu equipamento e também tem de assinar o serviço de ligação de dados sem fios no telemóvel prestado pela sua operadora de rede.*

3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.

A barra lateral do Trânsito é apresentada no lado direito da Vista da direção e o seu equipamento recebe as informações de trânsito mais recentes da TomTom.

Os seguintes símbolos são apresentados na parte superior da barra lateral de trânsito.

O seu equipamento está ocupado a obter informações de trânsito.

	As informações de trânsito estão actualizadas.
	As informações de trânsito não são actualizadas há pelo menos 15 minutos.
	As informações de trânsito não são actualizadas há pelo menos 30 minutos.
	As informações de trânsito não são actualizadas há pelo menos 45 minutos.
	As informações de trânsito não são actualizadas há pelo menos uma hora.
	Não existe uma ligação disponível entre o seu equipamento TomTom e o telemóvel.

Dica: desde que possua uma ligação entre o seu equipamento e o telemóvel, pode obter de imediato a mais recente informação de trânsito tocando no botão **Actualizar info. de trânsito** no menu Trânsito.

Utilizar o serviço TomTom Trânsito

Se tiver um percurso planeado no seu equipamento e existirem incidentes nesse percurso, a barra lateral de Trânsito no lado direito da Vista da direção dá o alerta. À esquerda pode ver um exemplo de um aviso de trânsito emitido pela barra lateral de Trânsito. Para mais informações sobre a barra lateral de trânsito, consulte **A barra lateral de trânsito** na página 83

No exemplo ilustrado à esquerda, há uma fila de trânsito no seu percurso, a 20 km, que irá causar-lhe um atraso de 38 minutos. Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.

Sugestão: se tiver problemas ao tocar na barra lateral de trânsito e for apresentado o menu principal em vez do menu Trânsito, tente tocar colocando metade do dedo na barra lateral de trânsito e metade no ecrã.

2. Toque em **Minimizar atrasos de trânsito**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   Pode acontecer que o novo percurso tenha também atrasos de trânsito ou até pode ser o mesmo percurso que o anterior. É possível voltar a planear o percurso para evitar todos os atrasos, mas este novo percurso irá demorar mais tempo que o percurso mais rápido apresentado.

3. Toque em **Concluído**.

Dica: pode deixar o seu equipamento TomTom minimizar-lhe automaticamente os atrasos. Para tal, consulte **Alterar as preferências de trânsito** na página 82.

Alterar as preferências de trânsito

Utilize o botão **Alterar preferências de Trânsito** para escolher como funcionam as informações de trânsito no seu equipamento.

Alterar preferências de trânsito

Para alterar as suas preferências de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alterar preferências de trânsito**.

   Pode alterar as seguintes preferências:

   - **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de trânsito** - se seleccionar esta opção, o seu equipamento recalcula automaticamente o seu percurso sempre que ocorram novos atrasos.
   - **Actualizar informações de trânsito automaticamente durante o percurso** - se seleccionar esta opção, o seu equipamento actualiza automaticamente a informação de trânsito sempre que tenha um percurso planeado.
   - **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** - se seleccionar esta opção, o equipamento emite um sinal sonoro quando ocorrer um incidente no seu percurso actual.
   - **Pedir informações de trânsito quando preparar um percurso** - se seleccionar esta opção, o seu equipamento pergunta-lhe se quer actualizar as informações de trânsito antes de pesquisar eventuais atrasos nos percursos planeados por si.

3. Seleccione ou anule a selecção da caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Toque em **Concluído**.
5. Se escolher actualizar automaticamente as informações de trânsito durante a viagem (uma das opções acima ilustradas), é-lhe perguntado se quer limitar a frequência com que essa informação é actualizada.

   Toque em **Não** para usar o intervalo de 4 minutos predefinido.

   Toque em **Sim** se pretender alterar a frequência das suas actualizações automáticas de trânsito.

6. Toque em **Concluído**.

A barra lateral de trânsito

A barra lateral de trânsito mostra os incidentes de trânsito no seu percurso. Apresenta as seguintes informações:

- Um símbolo para cada incidente de trânsito pela ordem em que ocorrem ao longo do percurso planeado.
- O atraso previsto do próximo incidente de trânsito no seu percurso.
- A distância da sua posição actual até ao primeiro incidente na barra lateral do Trânsito.

É apresentado em baixo um exemplo de uma barra lateral de trânsito.

No exemplo, a barra lateral de trânsito mostra que há dois incidentes no percurso à frente. Os dois incidentes são engarrafamentos de trânsito, o primeiro situa-se 15 km à frente e é previsto causar um atraso de, pelo menos, 51 minutos.

Para voltar a planear o seu percurso, de forma a evitar estes incidentes, toque na barra lateral do Trânsito para abrir o menu TomTom**Trânsito** e, de seguida, toque em **Minimizar atrasos de trânsito**. Mais informações em **Utilizar o serviço TomTom Trânsito** na página 81.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego para a residência** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Ao utilizar um destes botões, o equipamento verifica os possíveis atrasos no percurso e, caso encontre algum, indica-lhe a forma de o evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a residência**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

Alterar residência-emprego

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Alterar residência-emprego**
4. Defina a localização da residência
5. Defina a localização do emprego.

Pode então utilizar os botões **Da residência para o emprego** e **Do emprego para a residência** do menu Mostrar trânsito residência-emprego.

***Nota**: a localização da residência que definir aqui não é a mesma que a localização da residência que pode definir no **menu Preferências**. Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize*

frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à residência**.

É apresentado o ecrã de resumo do percurso. Neste exemplo, pode ver que existem alguns incidentes de trânsito no seu percurso que podem representar um atraso de até 25 minutos.

Para ver se existe um percurso mais rápido para a residência, pode tocar no botão **Encontrar alternativa** e, de seguida, tocar em **Minimizar atrasos de trânsito**.

Sugestão: é possível deixar o equipamento procurar automaticamente percursos alternativos seleccionando **Minimizar atrasos automaticamente após cada actualização de trânsito** nas preferências de trânsito. Mais informações em **Alterar as preferências de trânsito** na página 82.

***Nota**: o percurso alternativo pode demorar mais tempo que o percurso original (mesmo com os atrasos). Se for este o caso, pode sempre tentar utilizar novamente o botão **Encontrar alternativa**.*

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

Navegar mapa

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Navegar mapa**.

   É apresentado o ecrã de navegação do mapa.
3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

   O mapa centra-se na sua localização actual e todos os incidentes de trânsito da área são apresentados como pequenos símbolos. Estes símbolos são descritos em **Incidentes de trânsito** na página 85.

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um segundo ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente utilize as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste segundo ecrã.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados na Vista de condução e na barra lateral de trânsito como pequenos símbolos. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho são incidentes que o Trânsito pode ajudar a evitar.
- Os símbolos apresentados num rectângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia e, devido à sua natureza, não pode utilizar o Trânsito para os evitar.

Em baixo estão representados os símbolos dos incidentes de trânsito e o seu significado:

	Acidente		**Estrada encerrada**
	Trabalhos na estrada		**Incidente de trânsito**
	Uma ou mais faixas encerradas		**Engarrafamento de trânsito**

Em baixo estão representados os símbolos meteorológicos e o seu significado:

	Nevoeiro		**Gelo**
	Chuva		**Neve**
	Vento		

Nota: *o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom* ***Trânsito****.*

Menu Trânsito

Pode optar por tocar na barra lateral do Trânsito na Vista da direção ou tocar em TomTom **Trânsito** no menu principal, para abrir o menu Trânsito. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos de trânsito	Toque neste botão para planear novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.
Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para obter uma vista geral de todos os incidentes de trânsito no seu percurso. Pode usar os botões esquerdo e direito no ecrã exibido para ver informações mais detalhadas sobre cada um desses incidentes.
Mostrar trânsito residência-emprego	Toque neste botão para calcular e apresentar o percurso mais rápido desde a localização da sua residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta. Consulte **Facilitar a viagem para o emprego** na página 83.
Ler alto informação de trânsito	Toque neste botão para ler em voz alta todos os incidentes de trânsito ao longo do seu percurso.
Actualizar info. de trânsito	Toque neste botão para obter de imediato a mais recente informação de trânsito, em vez de esperar por uma actualização automática. Para mais informações sobre as actualizações automáticas de trânsito, consulte **Alterar as preferências de trânsito** na página 82.

Desactivar Trânsito	Toque neste botão para desactivar o serviço TomTom**Trânsito**.
Ajuda	Toque neste botão para ver a ronda guiada sobre como utilizar o serviço TomTom **Trânsito**.
Navegar mapa	Toque neste botão para navegar pelo mapa e consultar as informações de trânsito exibidas no mesmo. Consulte **Verificar incidentes de trânsito na sua área** na página 85.
Alterar preferências de Trânsito	Toque neste botão para alterar as suas preferências relativamente ao modo de funcionamento do serviço TomTom**Trânsito** no seu equipamento. Consulte **Alterar as preferências de trânsito** na página 82.

21. Informações de trânsito utilizando o RDS-

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) não é um Serviço TomTom. As estações de rádio FM em diversos países emitem informações TMC como parte da sua programação. O TMC é igualmente conhecido por informação RDS-TMC.

O seu equipamento de navegação TomTom utiliza estas informações para avisá-lo sobre os atrasos no trânsito ao longo do seu percurso e as formas de os evitar.

Para utilizar as informações de trânsito TMC, necessita do Receptor RDS-TMC TomTom que vem incluído em alguns equipamentos de navegação TomTom ou está disponível como acessório para outros equipamentos. Para mais informações sobre os equipamentos TomTom que suportam receptores RDS-TMC, vá a **www.tomtom.com**.

***Nota**: a TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo serviço TMC.*

*O TMC não está disponível em todos os países ou regiões. Vá a **www.tomtom.com** para verificar se o serviço TMC está disponível no seu país ou região.*

Configurar o TMC

Para poder utilizar o TMC, só tem de ligar o Receptor RDS-TMC ao seu equipamento de navegação TomTom.

Importante: ao instalar o seu equipamento de navegação no automóvel, não obstrua a visibilidade do condutor para a estrada.

1. Ligue o RDS-TMC Traffic Receiver ao seu equipamento de navegação.
2. Ligue o Carregador de isqueiro ao RDS-TMC Traffic Receiver e, em seguida, à tomada de isqueiro do seu automóvel.

***Nota**: o Receptor RDS-TMC não funciona se o Carregador de isqueiro não estiver ligado.*

3. Coloque a ventosa transparente na extremidade da antena e pressione com firmeza contra o canto superior esquerdo do pára-brisas do seu automóvel.

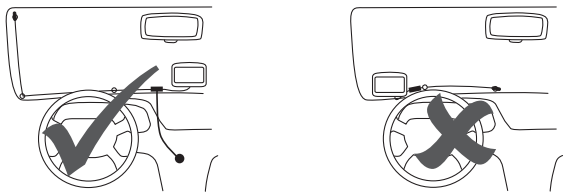

4. De seguida, coloque as restantes ventosas ao longo da extremidade do pára-brisas, como se mostra, e mantenha o cabo direito.
5. Prima o botão ligar/desligar no seu equipamento de navegação.

   A barra de trânsito é exibida na Vista da direção e o seu equipamento de navegação procura uma estação de rádio que transmita informações RDS-TMC.

Os seguintes símbolos são apresentados na parte superior da barra lateral de trânsito.

	O seu equipamento de navegação está à procura de uma estação de rádio que transmita informações RDS-TMC naquela frequência.
	O seu equipamento de navegação está sintonizado numa estação de rádio que transmite informações RDS-TMC naquela frequência e está actualizado com as informações de trânsito RDS-TMC mais recentes.
	O seu equipamento de navegação está à espera para descarregar as informações de trânsito RDS-TMC mais recentes logo que estas são disponibilizadas.

Utilizar as informações de trânsito RDS-TMC

O equipamento recebe informações de trânsito quando estas são transmitidas.

Se houver acidentes no seu percurso, a barra lateral de trânsito no lado direito da Vista de condução avisa-o. É apresentado um exemplo de uma barra lateral de trânsito com aviso de trânsito na parte esquerda. Para mais informações sobre a barra lateral de trânsito, consulte **A barra lateral de trânsito** na página 93

No exemplo da esquerda há um congestionamento de trânsito 20 km mais frente no seu percurso com um atraso previsto de 38 minutos. Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.

Sugestão: se tiver problemas ao tocar na barra lateral de trânsito e for apresentado o menu principal em vez do menu Trânsito, tente tocar colocando metade do dedo na barra lateral de trânsito e metade no ecrã.

2. Toque em **Minimizar atrasos de trânsito**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   Pode acontecer que o novo percurso tenha também atrasos de trânsito ou até pode ser o mesmo percurso que o anterior. É possível voltar a planear o percurso para evitar todos os atrasos, mas este novo percurso irá demorar mais tempo que o percurso mais rápido apresentado.

3. Toque em **Concluído**.

Sugestão: é possível deixar que o equipamento TomTom minimize automaticamente os atrasos. Para tal, consulte **Alterar as preferências de trânsito** na página 90.

Alterar as preferências de trânsito

Utilize o botão **Alterar preferências de Trânsito** para escolher como funcionam as informações de trânsito no seu equipamento.

Alterar preferências de trânsito

Para alterar as suas preferências de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alterar preferências de trânsito**.

   Pode alterar as seguintes preferências:

   - **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de trânsito** - se seleccionar esta opção, o equipamento recalcula automaticamente quando irão ocorrer atrasos no seu percurso.
   - **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** - se seleccionar esta opção, o equipamento emite um sinal sonoro quando ocorrer um incidente no seu percurso actual.
   - **Pedir actualizações de trânsito quando preparar um percurso** - esta opção não tem efeitos no trânsito RDS.

3. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Toque em **Concluído**.

   O equipamento apresenta a lista de países que têm estações de rádio com informações de trânsito RDS-TMC e que pode receber no momento. Por norma, pode definir para **Qualquer país (sinal mais forte)**. Para mais informações sobre esta definição territorial, consulte **Escolher o país correcto para a recepção RDS-TMC** na página 93.
5. Toque em **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego para a residência** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Ao utilizar um destes botões, o equipamento verifica os possíveis atrasos no percurso e, caso encontre algum, indica-lhe a forma de o evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a residência**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

Alterar residência-emprego

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Alterar residência-emprego**
4. Defina a localização da residência
5. Defina a localização do emprego.

Pode então utilizar os botões **Da residência para o emprego** e **Do emprego para a residência** do menu Mostrar trânsito residência-emprego.

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à residência**.

É apresentado o ecrã de resumo do percurso. Neste exemplo, pode ver que há um único incidente no seu percurso que pode significar um atraso até 25 minutos.

Para ver se existe um percurso mais rápido para a residência, pode tocar no botão **Encontrar alternativa** e depois em **Minimizar atrasos de trânsito**.

Sugestão: é possível deixar o equipamento procurar automaticamente percursos alternativos seleccionando **Minimizar atrasos automaticamente após cada actualização de trânsito** nas preferências de trânsito. Mais informações em **Alterar as preferências de trânsito** na página 90.

***Nota**: o percurso alternativo pode demorar mais tempo que o percurso original (mesmo com os atrasos). Se for este o caso, pode sempre tentar utilizar novamente o botão **Encontrar alternativa**.*

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

Navegar mapa

1. Toque no botão TomTom**Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Navegar mapa**.

   É apresentado o ecrã de navegação do mapa.
3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

   O mapa centra-se na sua localização actual e todos os incidentes de trânsito da área são apresentados como pequenos símbolos. Estes símbolos são descritos em **Incidentes de trânsito** na página 94.

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um segundo ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, utilize as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste segundo ecrã.

Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC

Se souber a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC, faça o seguinte para definir a frequência manualmente.

Para activar esta função, deve primeiro activar a sintonia manual. Para tal, toque na barra de Trânsito na Vista da direção e depois em **Alterar preferências de Trânsito** Seleccione **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência** e, em seguida, toque em **Concluído**.

Sintonizar manualmente

1. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.
2. Toque em **Sintonizar manualmente**.
3. Introduza a frequência da estação de rádio.
4. Toque em **Concluído.**

O equipamento TomTom procura a sua estação de rádio. Se não encontrar uma estação de rádio na frequência que definiu, o equipamento continua a procurar automaticamente a próxima estação disponível.

Escolher o país correcto para a recepção RDS-TMC

Se está a conduzir junto à fronteira de um país, o equipamento poderá sintonizar uma estação de rádio de um país vizinho. Se isto acontecer, só irá receber informações de trânsito RDS-TMC para esse país. Para definir o país para o qual pretende receber informações de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.
2. Toque em **Alterar preferências de trânsito**.

   É apresentada uma lista de preferências que pode escolher, preferências essas descritas em **Alterar as preferências de trânsito** na página 90.
3. Toque em **Concluído**.

   É apresentada uma lista de países vizinhos.
4. Toque no país para o qual pretende receber as informações de trânsito.

O equipamento TomTom procura então uma estação de rádio localizada no país seleccionado.

A barra lateral de trânsito

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da Vista de condução quando o TomTom**Trânsito** é activado. A barra lateral de trânsito mostra os incidentes de trânsito no seu percurso. Apresenta as seguintes informações:

- Um símbolo para cada incidente de trânsito pela ordem em que ocorrem ao longo do percurso planeado.
- O atraso previsto para o próximo incidente de trânsito no seu percurso.
- A distância desde a sua localização actual até ao próximo incidente no percurso.

É apresentado em baixo um exemplo de uma barra lateral de trânsito.

No exemplo, a barra lateral de trânsito mostra que há dois incidentes no percurso à frente. Os dois incidentes são engarrafamentos de trânsito, o primeiro situa-se 15 km à frente e é previsto causar um atraso de, pelo menos, 51 minutos.

Para voltar a planear o seu percurso de modo a evitar estes incidentes, toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu TomTom **Trânsito** e, em seguida, seleccione a opção **Minimizar atrasos de trânsito**. Mais informações em **Utilizar as informações de trânsito RDS-TMC** na página 90.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados na Vista de condução e na barra lateral de trânsito como pequenos símbolos. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho são incidentes que o Trânsito pode ajudar a evitar.
- Os símbolos apresentados num rectângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia e, devido à sua natureza, não pode utilizar o Trânsito para os evitar.

Em baixo estão representados os símbolos dos incidentes de trânsito e o seu significado:

	Acidente		**Estrada encerrada**
	Trabalhos na estrada		**Incidente de trânsito**
	Uma ou mais faixas encerradas		**Engarrafamento de trânsito**

Em baixo estão representados os símbolos meteorológicos e o seu significado:

	Nevoeiro		**Gelo**
	Chuva		**Neve**
	Vento		

*Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom **Trânsito**.*

Menu Trânsito

Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução para abrir o menu Trânsito. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos de trânsito	**Minimizar atrasos de trânsito** Recalcula o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.
Mostrar trânsito residência-emprego	Verifica o trânsito ao longo do seu percurso da Residência para o Emprego. Consulte **Facilitar a viagem para o emprego** na página 91.
Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para apresentar áreas de congestionamento de trânsito ao longo do seu percurso actual.
Navegar mapa	Mostra uma visão geral dos incidentes de trânsito no mapa. Consulte **Verificar incidentes de trânsito na sua área** na página 92.
Alterar preferências de Trânsito	Altera as definições dos serviços de Trânsito. Consulte **Alterar as preferências de trânsito** na página 90.
Ler alto informação de trânsito	Toque neste botão para ler em voz alta todos os incidentes de trânsito ao longo do seu percurso.

22. Informação TomTom HD Traffic

O TomTom HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo de recepção de informações de trânsito actualizadas. Ajuda-o a planear o percurso mais inteligente até ao seu destino.

O seu equipamento recebe automaticamente informações de trânsito actualizadas. Quando planeia uma viagem, o seu percurso é calculado tendo em conta as actuais condições no trânsito local. Se existirem atrasos no seu percurso, tem a possibilidade de planear um percurso mais rápido evitando um ou mais incidentes.

Utilizar o TomTom HD Traffic

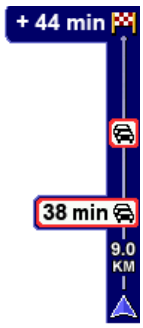

A barra lateral HD Traffic no lado direito da Vista da direção avisa-o dos incidentes de trânsito no seu percurso.

No exemplo aqui apresentado, a barra lateral avisa da existência de um engarrafamento de trânsito 9 km à frente no seu percurso, que irá causar um atraso previsto de 38 minutos. O atraso total no seu percurso é de 44 minutos (incluindo vários outros incidentes ao longo do seu percurso).

Para obter mais informações sobre a barra lateral, consulte **A barra letral HD Traffic** na página 97.

Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral.

Sugestão: se tiver problemas ao tocar na barra lateral e for apresentado o Menu principal em vez do menu Trânsito, tente tocar colocando metade do dedo na barra lateral e metade no ecrã.

2. Toque em **Minimizar atrasos de trânsito**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   Pode acontecer que o novo percurso tenha também atrasos de trânsito ou até pode ser o mesmo percurso que o anterior. É possível voltar a planear o percurso para evitar todos os atrasos, mas este novo percurso irá demorar mais tempo que o percurso mais rápido apresentado.

3. Toque em **Concluído**.

Sugestão: é possível deixar que o equipamento TomTom minimize automaticamente os atrasos de trânsito. Para tal, consulte **Alterar as preferências HD Traffic** na página 97.

Minimizar automaticamente os atrasos

Pode definir o HD Traffic para minimizar automaticamente os atrasos sempre que estiverem disponíveis novas informações de trânsito. Para definir o HD Traffic para minimizar automaticamente os atrasos, faça o seguinte:

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências de trânsito**.
3. Seleccione **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de trânsito**.
4. Toque em **Concluído**.

Alterar as preferências HD Traffic

Utilize o botão **Alterar preferências de trânsito** para escolher como o HD Traffic funciona no seu equipamento.

Alterar preferências de Trânsito

Para alterar as suas preferências de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências de trânsito**.

   Pode alterar as seguintes preferências:

   - **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de trânsito** - o seu equipamento recalcula automaticamente o seu percurso quando ocorrem novos atrasos no percurso.
   - **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** - o equipamento emite um aviso sonoro quando ocorrer um novo incidente de trânsito no seu percurso actual.
   - **Mostrar as estatísticas de tempo ganho ao desligar o equipamento** - o equipamento mostra um resumo do tempo que poupou utilizando o HD Traffic quando chegar ao destino (desde que seja mais de 5 minutos) e sempre que desligar o equipamento.
3. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Toque em **Concluído**.

A barra letral HD Traffic

A barra lateral de HD Traffic mostra os incidentes de trânsito no seu percurso, apresentando as seguintes informações:

- Um símbolo para cada incidente de trânsito pela ordem em que ocorrem ao longo do percurso planeado.
- O atraso previsto do próximo incidente de trânsito no seu percurso.
- O atraso previsto de todos os incidentes de trânsito no seu percurso.
- A distância desde a sua localização actual até ao próximo incidente na barra lateral de HD Traffic.

***Nota**: a cor da barra lateral muda consoante o tempo que a informação de trânsito está no seu equipamento. Para mais informações sobre o significado dessas cores, consulte* **Cores da barra lateral HD Traffic** *na página 99.*

É apresentado em baixo um exemplo de uma barra lateral de HD Traffic.

No exemplo, a barra lateral mostra que há dois incidentes à frente no percurso. Os dois são engarrafamentos de trânsito, o primeiro situa-se 9 km à frente e é previsto causar um atraso de pelo menos 38 minutos.

Para voltar a planear o seu percurso de modo a evitar estes incidentes, toque na barra lateral para abrir o menu TomTom**Trânsito** e, em seguida, utilize a opção **Minimizar atrasos de trânsito**.

***Nota:** para tornar a barra lateral de trânsito mais visível, pode optar por não mostrar alguns incidentes. Estes incidentes serão sempre pouco importantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.*

Mais informações em **Utilizar o TomTom HD Traffic** na página 96.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego para a residência** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Quando utiliza um destes botões, o seu equipamento verifica o percurso quanto a possíveis atrasos e, caso os detecte, dá-lhe a possibilidade de os evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a residência**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

Alterar residência-emprego

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Alterar residência-emprego**
4. Defina a localização da residência
5. Defina a localização do emprego.

Pode então utilizar os botões **Da residência para o emprego** e **Do emprego para a residência** do menu Mostrar trânsito residência-emprego.

***Nota**: a localização da residência que definir aqui não é a mesma que a localização da residência que pode definir no **menu Preferências**. Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.*

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à residência**.

É exibida a vista de condução. Se a barra lateral de trânsito exibir atrasos no seu percurso, toque na barra lateral de trânsito e em **Minimizar atrasos de trânsito** para ver o percurso mais rápido para casa.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

Navegar mapa

1. Toque em TomTom**Trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Navegar mapa**.

   É apresentado o ecrã de navegação do mapa.
3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

   O mapa centra-se na sua localização actual e são apresentados os incidentes de trânsito da área. Os símbolos usados para mostrar incidentes no trânsito estão descritos em **Incidentes de trânsito** na página 100.

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste ecrã.

Cores da barra lateral HD Traffic

A cor da barra lateral HD Traffic muda consoante o tempo que a informação de trânsito está no seu equipamento. As cores da barra lateral são:

Azul-escuro - As informações de trânsito no seu equipamento estão actualizadas.

Lilás - As informações de trânsito no seu equipamento não têm sido actualizadas há pelo menos 10 minutos. O HD Traffic continua a avisá-lo dos incidentes de trânsito, mas as informações têm pelo menos 10 minutos.

Cinzento - As informações de trânsito no seu equipamento não têm sido actualizadas há pelo menos 15 minutos. O HD Traffic só o avisará de incidentes de trânsito após ter conseguido actualizar essa informação.

***Nota**: as informações de trânsito no seu equipamento são actualizadas automaticamente e a barra lateral HD Traffic permanece geralmente a azul escuro. No entanto, é possível que o equipamento não actualize as informações de trânsito se, por exemplo, não houver rede ou a cobertura de rede for fraca na área onde se encontra ou caso esteja a viajar num país diferente daquele onde adquiriu o TomTom HD Traffic.*

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados como pequenos símbolos na Vista de condução e na barra lateral HD Traffic. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho são incidentes que o HD Traffic pode ajudar a evitar.
- Os símbolos visualizados dentro de um triângulo vermelho dizem respeito à meteorologia e são apenas informativos. Não pode utilizar o HD Traffic para evitá-los.

Símbolos de incidentes de trânsito:

	Acidente		**Estrada encerrada**
	Trabalhos na estrada		**Incidente de trânsito**
	Uma ou mais faixas encerradas		**Engarrafamento de trânsito**

Símbolos meteorológicos:

	Nevoeiro		**Gelo**
	Chuva		**Neve**
	Vento		

***Nota**: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom HD Traffic.*

Menu Trânsito

Para abrir o menu Trânsito, toque na barra lateral HD Traffic na Vista de condução ou toque em TomTom**Trânsito** no menu principal. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos de trânsito	Toque neste botão para planear novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.
Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para obter uma visão geral dos incidentes de trânsito no seu percurso. Utilize os botões da esquerda e da direita do ecrã geral para ver informações mais detalhadas sobre cada incidente. Também pode utilizar o botão **Novo plano** do ecrã geral para planear novamente o seu percurso evitando os incidentes de trânsito.
Mostrar trânsito residência-emprego	Toque neste botão para calcular e apresentar o percurso mais rápido desde a localização da sua residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta. Consulte **Facilitar a viagem para o emprego** na página 98.
Navegar mapa	Toque neste botão para navegar pelo mapa e consultar as informações de trânsito exibidas no mesmo. Consulte **Verificar incidentes de trânsito na sua área** na página 99.
Alterar preferências de Trânsito	Toque neste botão para alterar as suas preferências do modo de funcionamento do TomTom HD Traffic no seu equipamento. Consulte **Alterar as preferências HD Traffic** na página 97.

Para além dos botões anteriormente referidos, existem mais dois botões relacionados com o TomTom HD Traffic. O primeiro é o botão **Dados da conta**, localizado no menu principal.

Dados da conta	Toque neste botão para ver as informações relativas à sua subscrição HD Traffic. É exibido um ecrã que lhe diz quando iniciou a sua subscrição e quando vai expirar.

O segundo botão adicional está localizado no menu **Rondas guiadas**. Para abrir o menu **Rondas guiadas**, toque na barra lateral HD Traffic na Vista da

direção ou toque em TomTom **Trânsito** no menu principal. O botão seguinte está relacionado com o HD Traffic.

TomTom Trânsito

Toque neste botão para ver uma curta ronda guiada sobre como utilizar o TomTom HD Traffic.

23. Telecomando

Importante: este produto TomTom está equipado com Bluetooth. Tenha em conta que, em determinados ambientes, tais como hospitais ou aviões, terá de desligar a funcionalidade Bluetooth em todos os equipamentos electrónicos.

Inserir as pilhas

1. Segure os lados do telecomando e prima a patilha de encaixe na parte posterior do equipamento.

   O teclado irá separar-se da parte posterior do equipamento, tal como apresentado no diagrama. Tenha cuidado para não deixar cair o teclado.

2. Coloque as pilhas no telecomando. Certifique-se de que coloca as pilhas com a polaridade correcta, tal como indicado no telecomando.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e prima qualquer botão para ligar o seu telecomando.

   O telecomando irá começar a procurar o seu TomTom GO.

***Nota**: se não utilizar o seu telecomando durante 20 segundos, este irá entrar no modo de poupança de energia.*

Se não utilizar o seu telecomando durante uma hora, o telecomando irá desligar-se completamente.

Prima qualquer botão para ligar o seu telecomando.

Estabelecer uma ligação

Antes de o telecomando poder comunicar com o seu TomTom GO, necessita de estabelecer uma ligação Bluetooth entre o telecomando e o GO. Este processo Bluetooth é também conhecido por "emparelhamento".

Da primeira vez que ligar o seu telecomando, este irá tentar estabelecer uma ligação com o GO que se encontre mais próximo.

Para estabelecer uma ligação, efectue o seguinte:

1. Ligue o seu TomTom GO e toque em **Preferências Bluetooth**, no menu Preferências.

Preferências Bluetooth

***Nota**: este botão poderá só estar disponível se configurar o equipamento para apresentar todas as opções de menu. Para visualizar todas as opções de menu, toque em **Ver TODAS opções de menus**, no menu Preferências.*

2. Toque em **Activar Bluetooth**.
3. Prima qualquer botão no seu telecomando para o ligar.

   O telecomando irá comunicar com o seu GO, sendo-lhe solicitado que indique se pretende aceitar a ligação.
4. Toque em **Sim** para aceitar a ligação.

   Da próxima vez que utilizar o telecomando, este irá procurar o seu GO. Se o seu GO estiver desligado ou fora de alcance, o telecomando irá procurar outro GO.

Indicadores luminosos

	Indicador apagado - o seu telecomando está desligado ou no modo de poupança de energia.
	Luz azul intermitente - o telecomando está a procurar o seu GO.
	Luz azul fixa - o telecomando está ligado ao seu GO.
	Luz vermelha - as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas logo que possível.

Botões

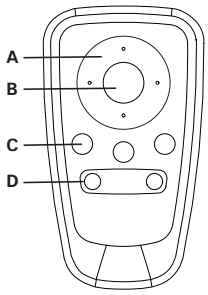

A Botões de seta:

- Desloque o cursor nos menus.
- Botões para cima e para baixo: faça mais ou menos zoom no mapa.
- Botões para a esquerda e para a direita: passe para a canção anterior ou seguinte.

B Botão de selecção:

- Abre o Menu Principal.
- Selecciona um botão de menu.
- Selecciona um item numa lista, como, por exemplo, numa lista de PIs.

C Botões de opção:

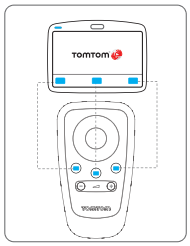

- Seleccione os botões esquerdo, central e direito nos menus.
- O botão central reproduz e pausa faixas ao utilizar a funcionalidade de reprodução de música.
- Seleccione as áreas inferior esquerda e direita do ecrã na Vista da direção.

D Controlos de volume:

- Aumente ou reduza o volume.

24. Indicação de faixa avançada

O seu TomTom GO ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar.

***Nota**: estas informações não estão disponíveis para todos os nós ou em todos os países.*

Para algumas saídas e nós, é apresentada uma imagem que mostra o desvio e a faixa que deverá utilizar.

Para desactivar as imagens, toque em **Ocultar imagens da pista** no menu Preferências.

Para outras saídas e nós, o seu GO irá apresentar a faixa que deverá utilizar na Barra de estado. Para desactivar esta indicação, toque em **Alterar preferências** no Menu Principal e, em seguida, toque em **Preferências de barra de estado**. Anule a selecção da opção **Mostrar indicação de via**, tocando na respectiva caixa.

25. Como funciona a navegação?

GPS (Global Positioning System)

Para navegar até ao seu destino, o seu equipamento TomTom GO tem de saber qual é a posição onde se encontra. Para localizar a sua posição correcta, o equipamento GO utiliza o GPS (Sistema de Posicionamento Global). O GPS é gratuito e não necessita de subscrição.

O GPS utiliza satélites para transmitir sinais para os receptores GPS. O seu equipamento TomTom GO tem um receptor GPS integrado. Utilizando o sinal de GPS, o seu equipamento GO pode funcionar onde quer que se encontre e à velocidade a que se deslocar. Os sinais de GPS funcionam em todas as condições meteorológicas e em qualquer parte do mundo.

Nota**: o seu equipamento TomTom GO não transmite a sua posição para que terceiros não a possam utilizar e saber onde se encontra enquanto conduz. Pode, no entanto, enviar a sua posição para o TomTom Buddies. Para mais informações, vá a **tomtom.com/services

Localizar a sua posição mais rapidamente

Se ligar o seu equipamento TomTom GO ao TomTom HOME, o GO descarregará informação relativa às posições dos satélites GPS nos próximos 7 dias.

Com esta informação, o seu equipamento GO localiza rapidamente a sua posição actual assim que o ligar.

Mapas

Logo que o seu equipamento TomTom GO reconheça onde está e você lhe tenha indicado para onde quer ir, ele usa o mapa digital no cartão de memória ou no disco rígido para calcular o melhor percurso até ao destino.

26. Utilizar o TomTom HOME

O TomTom HOME é um programa informático gratuito que lhe permite:
- Gerir mapas, vozes, PIs e muito mais.
- Transferir música e fotos para o TomTom.
- Comprar serviços TomTom e gerir os produtos subscritos.
- Actualizar automaticamente o seu equipamento TomTom com o software e os serviços mais recentes.
- Fazer e repor cópias de segurança.
- Definir uma palavra-passe para limitar o acesso.
- Ler a versão completa do manual do utilizador.

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, efectue o seguinte:

1. Ligue o Suporte de Acostagem Doméstico ao computador utilizando o cabo USB.
2. Certifique-se de que o computador está ligado à internet.
3. Coloque o equipamento TomTom no Suporte de Acostagem Doméstico e ligue-o.

A versão mais recente do TomTom HOME é então descarregada e instalada.

Também pode instalar o TomTom HOME a partir do CD fornecido com o equipamento ou descarregá-lo do website da TomTom. Para obter mais informações, vá a **tomtom.com/home**

Uma vez instalado, o TomTom HOME irá iniciar-se automaticamente quando ligar o equipamento TomTom ao computador.

Tópicos de ajuda do HOME

Nos tópicos de Ajuda do TomTom HOME encontrará todo o tipo de dicas e truques sobre como utilizar o TomTom HOME.

A conta MyTomTom

Para poder comprar conteúdos e serviços através do TomTom HOME, é necessário criar uma conta MyTomTom para o equipamento onde pretende instalar os conteúdos. Ser-lhe-á pedido para criar uma conta quando começar a utilizar o TomTom HOME.

27. TomTom Garantia Limitada

CONCESSOR DA GARANTIA

Aquisições fora dos Estados Unidos da América e do Canadá: Se tiver efectuado a aquisição deste produto fora dos Estados Unidos da América e do Canadá, a presente Garantia Limitada é-lhe concedida por TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amesterdão (Holanda), a favor da qual se estabelece igualmente o presente Limite de Responsabilidade.

COBERTURA DA PRESENTE GARANTIA

1) TomTom International B.V. (doravante, "TomTom") garante-lhe que o Hardware estará livre de defeitos de fabrico e de material em condições normais de utilização (doravante, "os Defeitos") por um períodode um (1) ano a contar desde a data da sua aquisição inicial (doravante, o "Período de Garantia"). Durante o Período de Garantia, o Hardware será reparado ou substituído, segundo a opção escolhida por TomTom ("Garantia Limitada"), sem qualquer despesa para o Adquirente quer por materiais quer por mão-de-obra. Esta Garantia Limitada cobre apenas a substituição do Hardware. Se o Hardware for reparado após o final do Período de Garantia, o Período de Garantia da reparação será válido por seis (6) meses a contar desde a data de reparação.

INAPLICABILIDADE DA PRESENTE GARANTIA

2) A presente Garantia Limitada não se aplica ao desgaste provocado pela utilização normal do Hardware, nem será aplicável quando este tiver sido aberto ou reparado por qualquer pessoa não autorizada por TomTom, e não cobrirá quaisquer danos no Hardware ou em qualquer das suas partes provocados por: utilização incorrecta, humidade, líquidos, proximidade ou exposição a fontes de calor, acidentes, abuso, incumprimento das instruções fornecidas com o Hardware, negligência ou aplicação indevida. A presente Garantia Limitada não cobre quaisquer danos físicos na superfície do Hardware. A presente Garantia Limitada não cobre qualquer Software que possa acompanhar ou encontrar-se instalado no Hardware. A Garantia Limitada não cobrirá a instalação, desinstalação ou manutenção do Hardware ou qualquer despesa relativa a essas operações.

PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÃO DA GARANTIA

3) Para reclamar qualquer Defeito, o Adquirente deverá contactar TomTom por e-mail durante o Período de Garantia, através do site www.tomtom.com, para explicar o Defeito e para obter um número RMA (Autorização de Devolução de Material), se necessário. O Adquirente deverá devolver o Hardware durante o Período de Garantia, junto com uma explicação do Defeito, para a morada que lhe tiver sido fornecida por TomTom. Se surgir qualquer Defeito e TomTom receber uma reclamação válida após os primeiros cento e oitenta (180) dias do Período de Garantia, TomTom terá direito a cobrar quaisquer despesas razoáveis relacionadas com o envio e

movimentação do Hardware a reparar ou substituir. Além disso, o Adquirente deverá cumprir quaisquer outros procedimentos de devolução estipulados por TomTom.

DIREITOS LEGAIS DO ADQUIRENTE

4) Alguns países podem não permitir a exclusão ou limitação de danos. Se qualquer parte da presente Garantia Limitada for considerada inválida ou inaplicável, as suas restantes disposições continuarão plenamente vigentes e efectivas.

5) A presente Garantia Limitada é a única garantia expressa que lhe é proporcionada e substitui quaisquer outras garantias expressas ou obrigações semelhantes (se houver alguma) criadas por qualquer publicidade, documento, embalagem ou outros meios de comunicação.

6) Exceptuando a Garantia Limitada, se aplicável, e até ao limite máximo permitido pela legislação aplicável, TomTom e os seus fornecedores proporcionam o Hardware "TAL COMO ESTÁ E COM TODOS OS SEUS DEFEITOS", e por este meio negam quaisquer outras garantias e condições, tanto expressas, como implícitas ou estatutárias, incluindo mas não se limitando a quaisquer (se algumas) garantias, deveres ou condições implícitos de qualidade satisfatória, de aptidão para qualquer propósito particular, de fiabilidade ou disponibilidade, de exactidão ou completação das respostas, dos resultados, do trabalho, de isenção de vírus, e de razoável eficiência em relação ao Hardware, e à provisão ou falta de provisão de assistência técnica ou outros serviços, informação, software e conteúdos relacionados através do Hardware ou resultantes da sua utilização. Além disso, não se proporciona qualquer garantia ou condição de usufruto tranquilo, posse tranquila ou não infracção em relação ao Hardware. Esta exclusão não se aplica a (a) qualquer condição implícita referente à titularidade e (b) qualquer garantia implícita referente à conformidade com a descrição.

7) A presente Garantia Limitada não afecta quaisquer direitos legais de acordo com a legislação nacional aplicável referente à venda de bens de consumo.

8) A presente Garantia Limitada é intransferível.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE

9) Nem TomTom nem os seus fornecedores serão responsáveis perante o Adquirente ou perante terceiros por quaisquer danos quer directos quer indirectos, incidentais, consequentes ou outros (incluindo, em cada caso, sem se limitar a, danos por impossibilidade de utilização do equipamento ou de acesso a dados, por perda de dados, perda de negócio, perda de lucros, interrupção da actividade empresarial ou similares) ocasionados pela utilização ou pela incapacidade de utilizar o Hardware, mesmo que TomTom tenha sido avisada da possibilidade de ocorrência desses danos.

10) Independentemente de quaisquer danos que possa sofrer o Adquirente por qualquer motivo (incluindo, sem limitação, todos os danos referidos no presente texto e todos os danos directos ou gerais em contrato ou quaisquer outros), a responsabilidade de TomTom e de qualquer dos seus fornecedores limitar-se-á sempre à quantia máxima realmente paga pelo Adquirente pelo Hardware.

11) TomTom não será considerada responsável por (i) qualquer fraude da parte dos seus empregados e/ou agentes; ou (ii) qualquer engano fraudulento da parte dos seus empregados e/ou agentes.

12) Independentemente do disposto nos parágrafos anteriores, não haverá qualquer limitação à responsabilidade de qualquer das partes por morte ou danos pessoais resultantes da sua própria negligência.

28. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Polymer battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Polymer battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-POLYMER BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.

CE Marking

This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

GO 530, 630, 730, 930
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC__GO520 720 920.pdf

Remote control
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC_GO Remote.pdf

TomTom HD Traffic Receiver
www.tomtom.com/lib/doc/hdtreceiver/Document.pdf

Hereby, TomTom declares that the devices listed above are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be found at the web address given above with each device.

Hiermit erklärt TomTom, dass dieses persönliche Navigationsgerät die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Die Konformitätserklärung für das jeweilige Gerät finden Sie unter der vorgenannten Internetadresse.

Par la présente, TomTom déclare que les appareils répertoriés ci-dessus sont conformes aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est consultable à l'URL indiquée ci-dessus pour chaque appareil.

Por la presente, TomTom declara que los dispositivos que aparecen en la lista mostrada anteriormente cumplen con las exigencias y otras disposiciones relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/CE.

Se puede consultar la declaración de conformidad en la dirección de Internet mostrada sobre cada dispositivo.

Con la presente, TomTom dichiara che i dispositivi elencati sopra sono conformi ai requisiti essenziali e alle clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/EC dell'UE.

La dichiarazione di conformità è reperibile agli indirizzi Web forniti con ciascun dispositivo.

Hierbij verklaart TomTom dat bovenstaande navigatiesystemen in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring voor elk navigatiesysteem kan worden geraadpleegd op het bovenstaande internetadres.

TomTom erklærer herved, at de ovenfor anførte produkter er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på den webadresse, der er anført ved hvert enkelt produkt ovenfor.

Härmed förklarar TomTom att enheterna som listas ovan följer väsentliga krav och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC.

Konformitetsdeklarationen finns på webbadressen som anges ovan för varje enhet.

Täten TomTom vakuuttaa, että edellä mainitut laitteet täyttävät EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa kunkin laitteen kohdalla annetusta web-osoitteesta.

A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos constantes na lista atrás descrita estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da Directiva UE 1999/5/CE.

A declaração de conformidade está disponível no endereço web indicado em cima com cada equipamento.

Hermed erklærer TOMTOM at ovennevnte enheter er i overensstemmelse med krav og andre relevante bestemmelser i henhold til EU-direktiv 1999/5/EU.

Denne komformitetserklæringen finnes på ovenstående nettadressen som leveres sammen med hver enhet.

Firma Tomtom oświadcza, że urządzenie wymienione poniżej jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy EU 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności dla każdego urządzenia znajduje się na podanej stronie internetowej.

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že výše uvedená zařízení splňují všechny základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice EU 99/5/ES.

Prohlášení o shodě naleznete na webové adrese uvedené u jednotlivých zařízení.

Burada, TomTom yukarıda listelenen cihazların 1999/5/EC Avrupa Birliği Direktifi'nin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk bildirimi her bir cihaz için yukarıda verilen web adreslerinde bulunabilir.

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a fent felsorolt eszközök megfelelnek az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat az egyes eszközök felett látható webcímeken található.

Käesolevaga deklareerib TomTom, et ülalnimetatud seadmed vastavad EL direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele tingimustele.

Vastavusdeklaratsiooni võib leida iga seadme kohal toodud veebiaadressilt.

Ar šo TomTom paziņo, ka iepriekš minētās ierīces atbilst ES direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem svarīgajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa adresē, kas minēta pie katras iepriekš minētās ierīces.

TomTom pareiškia, kad toliau pateikti įreginiai atitinka svarbiausius ir kitus reikalingus ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus bei nuostatus.

Atitikties deklaraciją galima rasti su kiekvienu įrenginiu pateiktoje interneto svetainėje.

Per la present, TomTom declara que els aparells enumerats a dalt compleixen els requisits essencials i altres disposicions rellevants de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

La declaració de conformitat es troba a l'adreça web indicada a dalt amb cada aparell.

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším základným predpisom smernice EÚ 1999/5/EC.

Prehlásenie o zhode nájdete na webovej adrese uvedenej pri jednotlivých zariadeniach.

WEEE Directive

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Den här symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

See sümbol tootel või pakendil viitab sellele, et antud toodet ei tohi hävitada koos majapidamisprügiga. Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Ez a jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem kezelheti háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad jis neturi būti utilizuojamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Tento symbol na výrobku alebo jeho balení znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Operation of FM transmitter in this device

This equipment may be operated in these countries / Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden / Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt / Cet appareil peut être utilisé dans les pays suivants / Questo dispositivo può essere utilizzato nei seguenti paesi / Este equipo puede utilizarse en estos países / Dette udstyr må benyttes i følgende lande / Denna enhet får användas i följande länder / Laitetta saa käyttää seuraavissa maissa / Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países / Toto vybavení smí být pouűíváno v následujících zemích / Toto vybavenie môűe byť pouűívané v týchto krajinách / Ezt a berendezést a következő országokban lehet működtetni / Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w następujących krajach / Seda seadet saab kasutada järgmistes riikides / Ši įranga gali veikti tokiose valstybėse / Šo aparatūru drīkst lietot šādās valstīs:

AT, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, GB, LI, LU, NO, PT, SE

GO 530, GO 630, GO 730 and GO 930 devices should not be used for FM transmission while connected to a computer with a USB cable.

Die Geräte GO 530, GO 630, GO 730 und GO 930 dürfen nicht für die UKW-Übertragung (als FM-Transmitter) genutzt werden, während sie über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sind.

Les appareils GO 530, GO 630, GO 730 et GO 930 ne doivent pas être utilisés à des fins de transmission FM lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur par un câble USB.

Los dispositivos GO 530, GO 630, GO 730 y GO 930 no deben utilizarse para transmisión FM mientras estén conectados a un ordenador con un cable USB.

I dispositivi GO 530, GO 630, GO 730 e GO 930 non devono essere usati per la trasmissione di un segnale FM quando collegati a un computer per mezzo di un cavo USB.

De navigatiesystemen GO 530, GO 630, GO 730 en GO 930 zijn niet geschikt voor FM-transmissie wanneer ze op een computer zijn aangesloten met behulp van een USB-kabel.

Produkterne GO 530, GO 630, GO 730 og GO 930 må ikke anvendes til FM-transmission, mens de er tilsluttet en computer via et USB-kabel.

GO 530-, GO 630-, GO 730- och GO 930-enheter skall inte användas för FM-sändning när de är anslutna till en dator via en USB-kabel.

GO 530-, GO 630,- GO 730- ja GO 930 -laitteita ei tulisi käyttää FM-lähetykseen silloin, kun laite on kytkettynä tietokoneeseen USB-johdolla.

Os equipamentos GO 530, GO 630, GO 730 e GO 930 não devem ser utilizados para transmissão FM enquanto estiverem ligados a um computador com um cabo USB.

Enhetene GO 530, GO 630, GO 730 og GO 930 bør ikke benyttes til FM-overføring mens de er koblet til en datamaskin med USB-kabel.

Urządzenia GO 530, GO 630, GO 730 i GO 930 nie powinny być używane do transmisji FM w czasie, w którym są podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Zařízení GO 530, GO 630, GO 730 a GO 930 není vhodné používat pro FM vysílání v době, kdy jsou pomocí USB kabelu připojena k počítači.

GO 530, GO 630, GO 730 ve GO 930 cihazları USB kablosuyla bir bilgisayara bağlıyken FM iletimi için kullanılamaz.

A GO 530, a GO 630, a GO 730 és a GO 930 eszközöket nem szabad FM jeladásra használni, amikor egy USB-kábellel hozzá vannak csatlakoztatva egy számítógéphez.

Seadmeid GO 530, GO 630, GO 730 ja GO 930 ei tohi kasutada FM ülekanneteks, kui need on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud.

Modeļus GO 530, GO 630, GO 730 un GO 930 aizliegts lietot FM raidīšanai, kamēr tie ar USB kabeli ir pieslēgti datoram.

Įrenginiai GO 530, GO 630, GO 730 ir GO 930 neturi būti naudojami perduoti signalus FM dažniais, kai jie prijungti prie kompiuterio USB kabeliu.

Els aparells GO 530, GO 630, GO 730 i GO 930 no s'han d'emprar per a transmissions FM quan estan connectats a un ordinador amb un cable USB.

Zariadenia GO 530, GO 630, GO 730 a GO 930 nepoužívajte na vysielanie FM, ak sú prostredníctvom kábla USB pripojené k počítaču.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom GO: 4CH5.000.00, 4CH5.000.01, 4CH7.000.00, 4CH9.000.00

29. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices www.audible.com.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/